



NOTICE D'UTILISATION
AFFICHEUR D18

AFFICHEUR D18

PANNEAU DE CONTRÔLE AU GUIDON




LÉGENDE DE LA COMMANDE

- “^” Bouton pour monter les niveaux d'assistance
- “v” Bouton pour descendre les niveaux d'assistance
- Maintenir “^” pour activer/désactiver l'éclairage
- Maintenir “v” pour utiliser l'assistance à la marche
- ⏻ Bouton de mise en route de l'afficheur
- « i » Bouton défilement de fonctions

FONCTIONS DU PRODUIT

Ce produit peut afficher les contenus suivants :

- 1-Niveau de charge de la batterie
- 2-Bluetooth (si disponible)
- 3-Eclairage
- 4-Vitesse instantanée
- 5 et 6 - Fonctions disponibles :
 - Vitesse moyenne, maximale
 - Consommation moyenne
 - Distance partielle, totale
 - Puissance moteur, cycliste
 - Temps partiel
 - Autonomie
- 7-Assistance à la marche ou Niveau d'assistance

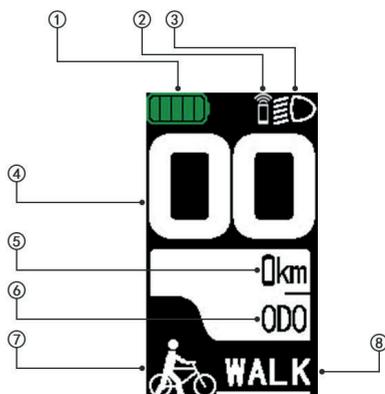

INTRODUCTION AU FONCTIONNEMENT

1. POSITION ON/ OFF

Pour mettre en route votre afficheur, cliquer brièvement sur le bouton "⏻" de la batterie.

Pour éteindre votre vélo, appuyer longuement sur le bouton "⏻" de la batterie jusqu'à ce que l'afficheur s'éteigne.

OU


Appuyer sur le bouton "⏻" de l'afficheur jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

La batterie s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes.

2. FONCTIONS DISPONIBLES

Une fois allumé, l'écran affiche la vitesse instantanée et la distance totale (ODO).


Un simple clic sur le bouton "i" affiche différentes informations telles que la distance totale (ODO) > distance partielle (DIST) > temps partiel (TEMPS) > vitesse max (V MAX) > vitesse moyenne (V MOY) > consommation moyenne (CONSO) > puissance moteur (M PWR) > puissance cycliste (H PWR) > autonomie (AUTO) :

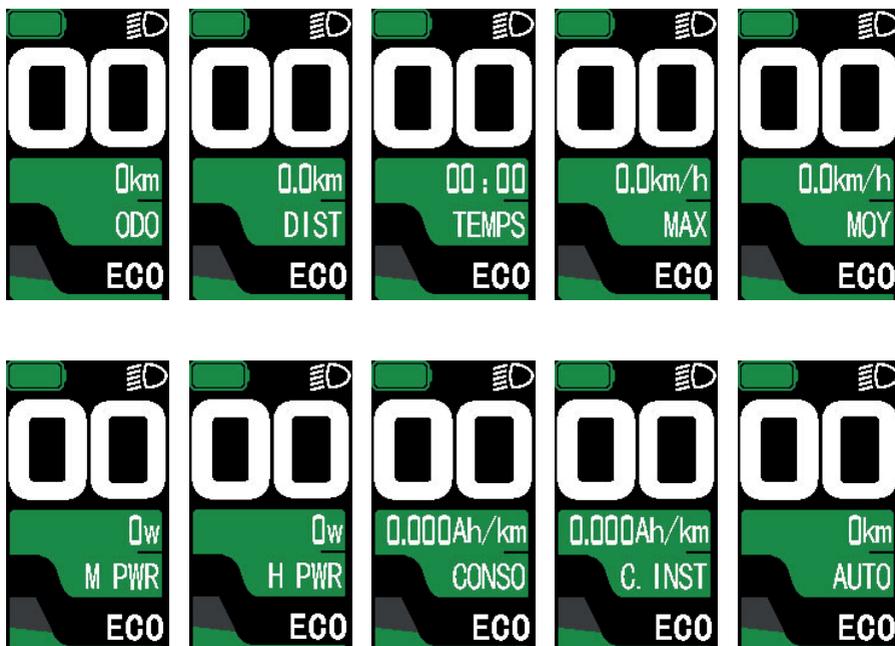

3. MISE À ZÉRO

Maintenir sur le bouton " i " pour entrer dans le menu Paramètres.

Sélectionner Remise à zéro avec les boutons " ^ " et " v " puis valider en cliquant sur le bouton " i ". Sélectionner " Oui " et cliquer sur " i " pour valider la remise à zéro.

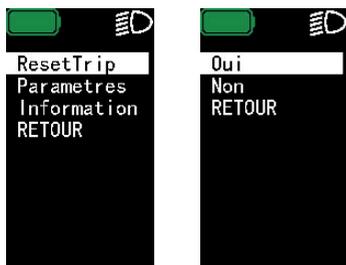

Revenir à l'écran principal en sélectionnant RETOUR et valider en cliquant sur " i ".
Les fonctions DIST, TEMPS, V MAX, V MOY, C MOY sont remises à zéro.

4. ASSISTANCE À LA MARCHÉ

Maintenir appuyé le bouton "  " pour actionner la fonction assistance à la marche. Pour désactiver la fonction assistance à la marche, relâcher le bouton "  ".



5. RÉGLAGE NIVEAU D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Pour changer de niveau d'assistance électrique, cliquer brièvement sur ^ ou v .

Les niveaux d'assistance électrique vont de OFF à BOOST, BOOST étant le plus puissant et ECO le plus économe en énergie.



Le mode d'assistance OFF coupe l'assistance.

6. NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

Quand la batterie est totalement chargée, l'indicateur de charge est vert et entièrement rempli. Quand la batterie a un niveau de charge bas, l'indicateur de charge est rouge et clignote.

Lorsque la batterie est à un niveau de charge bas, votre moteur réduit son assistance. Cela vous permet d'économiser l'énergie restante dans votre batterie.



Niveau de charge
100% (vert)



Niveau de charge inférieur
à 20% (rouge)



Niveau de charge inférieur
à 10% (clignotant rouge)

Se fier au niveau de charge batterie indiqué par l'écran, lors de l'utilisation de votre vélo.


7. FONCTIONNEMENT DE L'ÉCLAIRAGE (SI VOTRE VÉLO EST ÉQUIPÉ D'ÉCLAIRAGE RELIÉ À VOTRE BATTERIE)

Pour activer/désactiver la fonction éclairage, appuyer 2 secondes sur le bouton "  " :



Votre afficheur est lui aussi rétro éclairé. La luminosité de l'écran est réglable en maintenant le bouton "i" pendant 2 secondes.

Dans le menu, sélectionner Paramètres puis Luminosité et sélectionner le % qui vous convient :

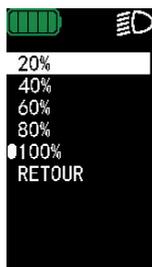

8. CODES D'ERREURS



Lorsqu'un code erreur apparaît sur l'afficheur, l'icône "⚠" s'affiche à l'écran.

Les codes erreurs sont affichés à titre indicatif. Lorsqu'un code erreur apparaît, vérifier que les connecteurs visibles sont tous branchés.

Si l'erreur persiste, nous conseillons de vous renseigner auprès de votre atelier ou revendeur cycle.

Codes erreur détaillés :

Code erreur	Item	Solution
21	Anomalie alimentation	Vérifier câble moteur et batterie
24	Erreur phase moteur	Vérifier câble moteur et batterie
30	Erreur de communication	Vérifier les branchements entre l'afficheur et le contrôleur
31	Anomalie bouton on/off	Vérifier le fonctionnement du bouton, si besoin le remplacer
32	Tension anormale	Renseignez-vous auprès de votre revendeur
33	Anomalie afficheur	Renseignez-vous auprès de votre revendeur
34	Anomalie bouton Assistance à la marche	Vérifier le fonctionnement du bouton, si besoin le remplacer

9. FONCTION BLUETOOTH (SI DISPONIBLE SUR VOTRE MODÈLE)

Lorsque la fonction Bluetooth est activée, l'icône Bluetooth s'affiche à l'écran :

- Lors de la synchronisation avec votre téléphone
- Lors du fonctionnement de l'application utilisateur



10. MENU PARAMÈTRES

Maintenir le bouton "i" pour entrer dans le menu Paramètres.

Utiliser un des boutons " ^ " et " v " pour sélectionner l'option voulue, puis appuyer sur " i " pour la valider.

Ce menu se présente sur plusieurs niveaux, l'option RETOUR vous permet de revenir au niveau précédent.

1er niveau	2e niveau	3e niveau	4e niveau
Remise à zéro	Oui	-	
	Non	-	
Paramètres	Luminosité	20%	
		40%	
		40%	-
		60%	-
		80%	-
		100%	-
		Auto	-

Paramètres	Unité vitesse	km/h	-
		mph	-
	Unité consommation	Wh	-
		Ah	-
	Langue	Anglais	-
		Français (par défaut)	-
	Paramètres usine	Oui	-
		Non	-
	Bluetooth (si disponible)	État	Activé
			Désactivé
		Nom	
	Auto-off	5min (par défaut)	-
		10min	-
		15min	-
		20min	-
25min		-	
30min		-	
Fonction disponible	- Sélectionnée si rond blanc - Désélectionnée si rond noir		
Information	Moteur	Version logiciel	#valeur
		Version matériel	#valeur
		Numéro série	#valeur
		ODO	#valeur



Pour votre sécurité, ne pas brancher ni débrancher votre afficheur lorsque la batterie et l'afficheur sont allumés. Dans le cas où un code erreur s'affiche, nous vous conseillons de vous rendre dans un magasin afin qu'un diagnostic du vélo soit réalisé.