


2. COMPRENDRE ET UTILISER VOTRE ECRAN ET SES COMMANDES

Commande et écran LCD sont distincts mais câblé conjointement.

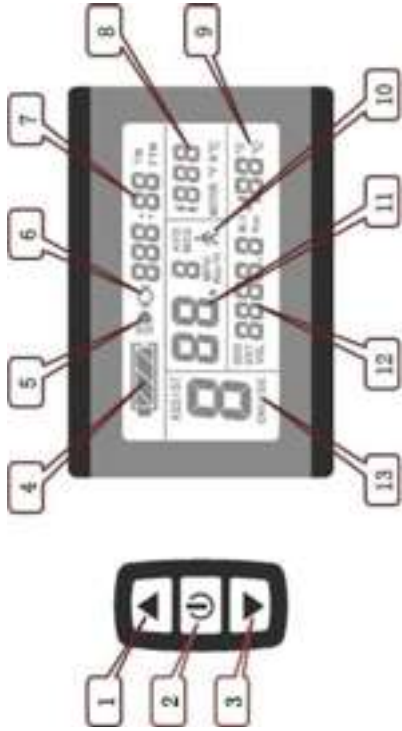

1		bouton haut	10		Assistance électrique automatique 6km/h
2		bouton de charge de batterie		KM/H	Indicateur de vitesse du vélo (en km/h)
3		bouton bas	11	MPH	Indicateur de vitesse du vélo (en mile/h)
4		indicateur de charge de batterie		MXS	vitesse maximale
5		rétro-éclairage et phare		AVS	vitesse moyenne
6		freins		Km	Distance parcourue (en km)
7	TM	durée du trajet		Mil	Distance parcourue (en mile)
	TTM	durée totale des trajets	12	DST	Distance parcourue pour le trajet
8	MOTOR W	affichage de la puissance		ODO	Distance totale parcourue
	MOTOR °C	température du moteur en degré Celsius		VOL	Voltage de la batterie
	MOTOR °F	température du moteur en degré Fahrenheit		ASSIST	Niveau d'assistance
9	°C	Température extérieure en degré Celsius	13	CRUISE	Fonction Cruise
	°F	Température extérieure en degré Fahrenheit			

1. ON/OFF (MISE EN FONCTION/ÉTEINDRE)

Maintenez une pression longue sur le bouton pour allumer votre écran et une autre pression longue pour éteindre l'écran. (Automatiquement sur l'écran N°1) Si le moteur ne tourne pas et que le vélo n'est pas utilisé pendant 5 minutes consécutives, il coupe l'alimentation du moteur et s'éteint automatiquement.

2. Ecran d'accueil

Maintenez une pression longue sur le bouton h pour démarrer et accéder à l'affichage.



2.1 Activer le rétroéclairage de l'écran et les phares

Maintenez une pression longue sur le bouton afin d'allumer ou éteindre le rétroéclairage de l'écran et les phares.



2.2 Commutateur des rapports de l'assistance électrique (ASSIST)

Appuyez sur haut ou bas pour régler le niveau d'assistance de 0 à 5. En 0, l'assistance est en pause, vous roulez sur un vélo traditionnel. Les rapports 1 à 5 cela règlent la vitesse et la puissance de l'assistance. Lorsque vous éteignez le système d'assistance, c'est le dernier rapport utilisé qui sera activé à la prochaine utilisation.




2.3 Fonction d'assistance 6 KM / H

Maintenez le bouton haut, l'affichage (icone petit bonhomme) apparait alors sur l'écran et clignote. Le vélo adopte automatiquement une vitesse de 6 km/h. Relâchez le bouton pour arrêter.



2.4 Affichage et suppression de données du trajet en cours

Après la mise sous tension, maintenez une pression longue de 5 secondes simultanément sur le bouton et le bouton , la durée de ce trajet (TM) et la distance parcourue durant ce trajet (DST) clignotent, maintenez un appui bref sur le bouton, le contenu de TM et DST est effacé. Si vous ne maintenez pas la pression sur le bouton 5 secondes, l'interface d'affichage revient à la fonction précédente, le contenu est conservé.

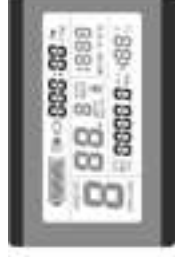

3. Ecran 2

Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF dans l'écran d'accueil pour accéder à l'écran 2.

En roulant, l'affichage revient automatiquement à l'écran d'accueil, et la puissance du moteur (MOTOR W) est remplacé par la température du moteur (MOTOR C) (le moteur interne doit être équipé d'un capteur de température et d'une fonction de détection de température)





Code d'erreur	Signification
01 info	Dysfonctionnement de l'accélérateur
03 info	Dysfonctionnement du moteur
04 info	Dysfonctionnement du capteur de pédalage
05 info	Dysfonctionnement du capteur de vitesse (Lié au capteur de pédalage)
06 info	Court-circuit moteur ou contrôleur

7.2 Alarme de température du moteur

Lorsque la température du moteur (le moteur interne est équipé d'un capteur de température et d'une fonction de détection de température) s'élève anormalement, l'affichage MOTOR $\square$ clignote et coupe le contrôleur moteur pour protéger le moteur.

2.2 Chargement

Lorsque l'affichage d'indicateur de charge de batterie n'indique aucune barre, la batterie a besoin être chargée,



- Cherchez le port du chargeur à l'extrémité de la batterie et branchez le connecteur de charge dans le port de charge.
- Branchez la prise électrique dans une prise secteur 240 V .
- Chargez la batterie jusqu'à ce que le voyant lumineux passe du rouge au vert.
- Débranchez le chargeur.

Précautions : Chargez batterie après chaque sortie et si votre vélo électrique n'a pas été utilisé pendant 30 jours ou plus. Conservez votre batterie dans un environnement sec entre -20 et 15 degrés Celsius, des conditions inférieures ou supérieures peuvent nuire à la durée de vie de la batterie morte.

2.3 CONDUITE À VÉLO

- Allumez la batterie.
- Allumez l'écran LCD.
- Commencez à pédaler doucement et choisissez le rapport d'assistance électrique souhaité.
- La vitesse maximale de l'assistance électrique des vélos électriques est de 25 km/h.
- Le conducteur doit respecter le code de route et des lois s'y rapportant et porter l'équipement de sécurité approprié comme un casque.

VELAIR

61 Avenue Niel 75017 Paris

www.velair.fr