

TiBike



Guide de démarrage

Introduction

Vous venez d'acquérir une balise **TiBike** et nous vous en remercions. Ce petit guide va vous aider à l'installer et le configurer pour en profiter pleinement.

Contenu de la boite:

- Un feu arrière connecté TiBike
- Une carte SIM
- Un Kit de fixation
- Un câble USB


Principe de la balise TiBike

TiBike est un traceur GPS complètement intégré dans un feu arrière de vélo afin de passer complètement inaperçu.

Une fois mis en service, le Tibike va localiser le vélo au rythme d'une position par minute lorsque le vélo se déplace, ou se mettre en veille lorsqu'il est immobile pour préserver sa batterie.

Depuis votre compte Ticatag vous pourrez à tout moment interroger la position du vélo soit depuis un PC ou depuis votre smartphone.

Description de la balise

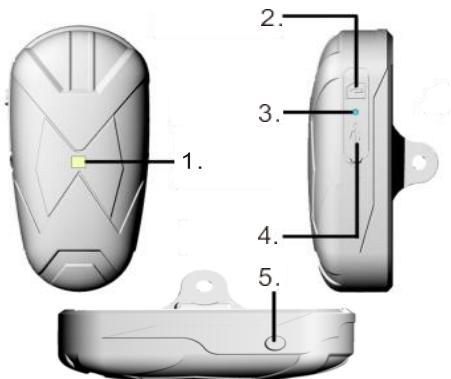

- 1 – Feu Arrière
- 2 – Emplacement de la carte SIM
- 3 – Led
- 4 – Port USB pour le rechargeement
- 5 – Bouton SOS

Caractéristiques

Dimensions:	40 x 85 x 28 mm
Poids:	80g
Réseau:	GSM/GPRS
Band:	850/900/1800/1900Mhz
Sensitivité GPS	-159 dBm
Précision GPS	5m
Tension	110 – 200V Input / 5V – 1A Output
Batterie	Li-ion rechargeable - 3,7V 1800mAh
Autonomie	25 jours en veille
Temps de fix GPS	Cold 45s / Warm 35s / Hot 1s
Température Stockage	-40°C à +85°C
Température Opération	-20°C à +55°C
Humidité	5% à 95% non condensé

Démarrage de la balise



- 1 – Insérer la carte SIM conformément à la photo ci jointe.
- 2 – Pousser la carte SIM jusqu'à ce qu'elle se bloque dans le boitier. Le feu va alors s'allumer pendant quelques secondes
- 3 – Pour la première mise en service, nous recommandons de recharger le boitier pendant une nuit complète via le câble USB fourni.

Téléchargement de l'Application Mobile

Vous devez maintenant déclarer votre **TiBike** sur votre compte TICATAG.

Ci-dessous la procédure via votre smartphone.

Télécharger l'application Mobile « Tifiz Connect »




Connectez vous




Ou créer un compte si vous n'en avez pas ...

Etape 1 - Sélection du produit « TiBike »

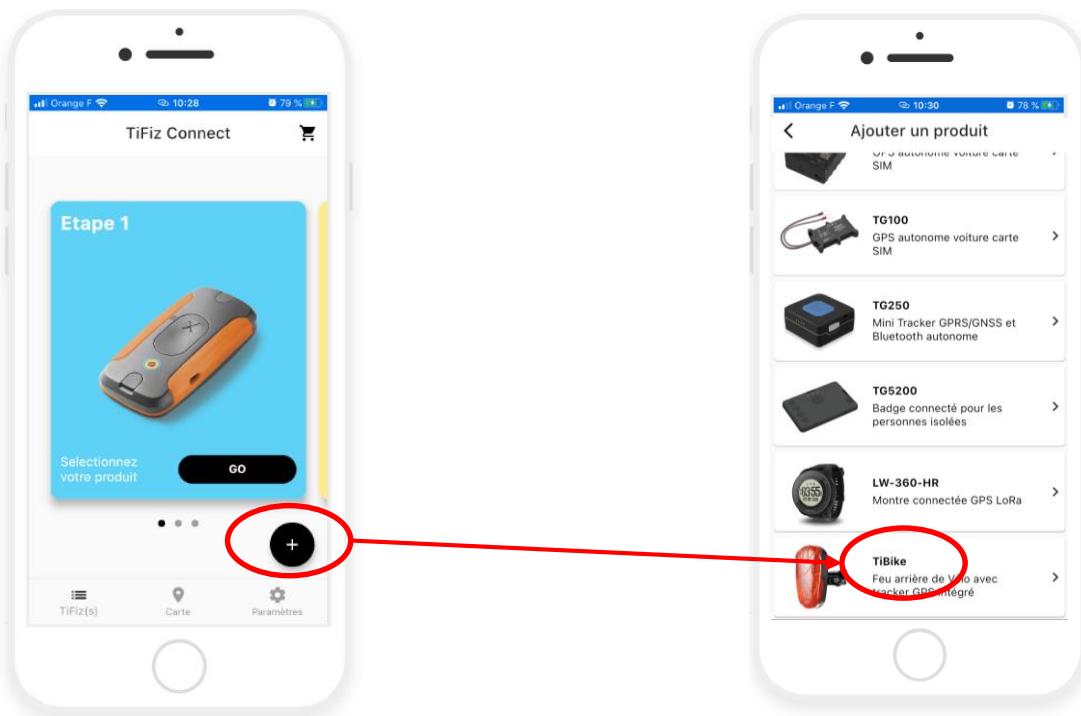


Etape 2 – ID de la balise

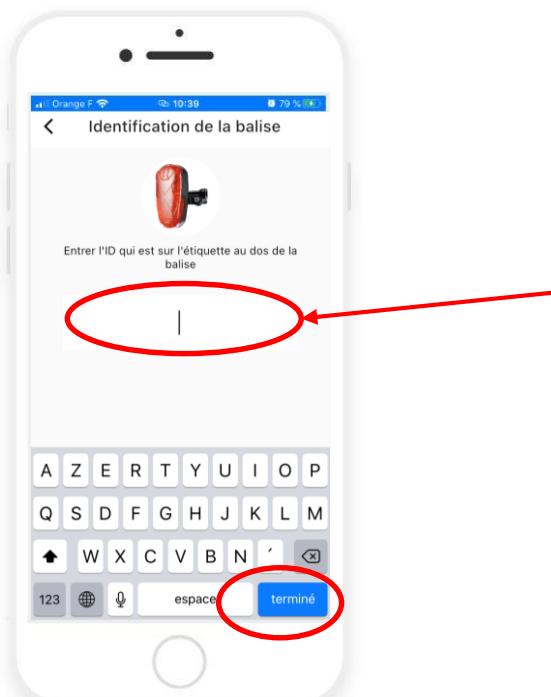

Saisissez l'identifiant IMEI
à 10 chiffres inscrit sur
l'étiquette au dos de
l'appareil

Etape 3 – Choix de l'abonnement

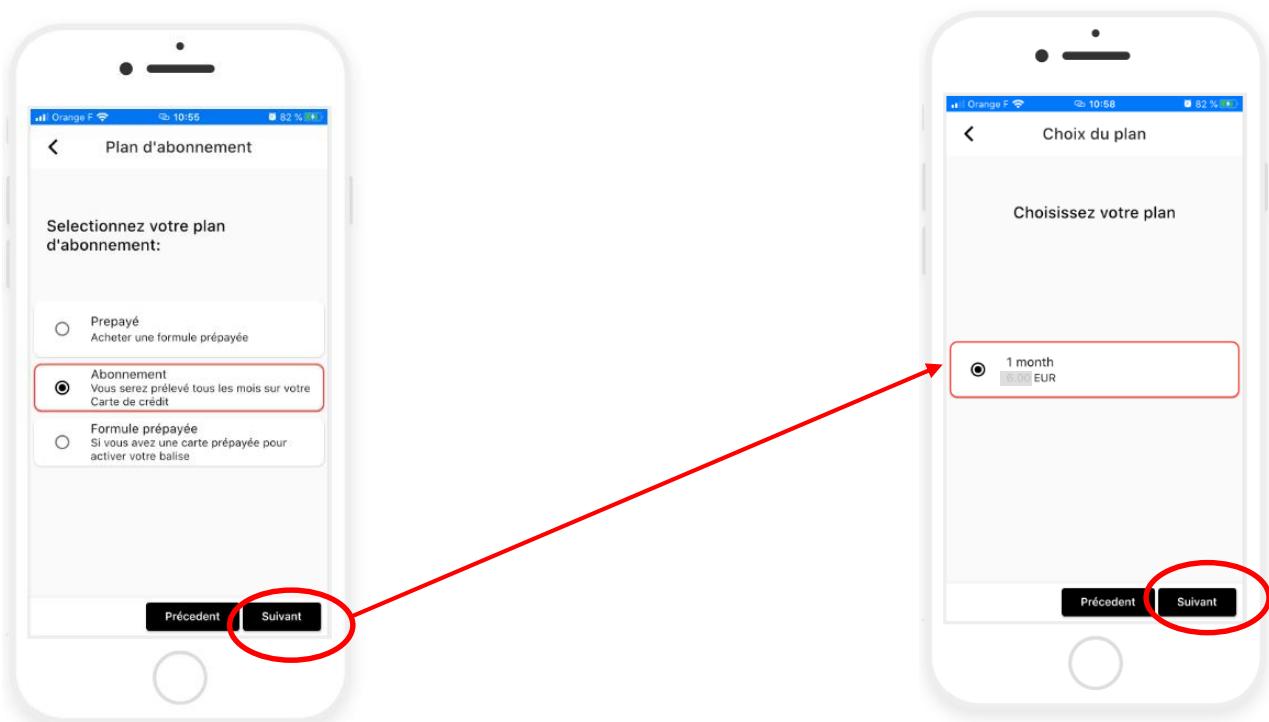

Etape 4 – Moyen de Paiement

Saisissez les informations de votre Carte Bancaire et valider

Valider les CGU Et « Suivant »

Etape 5 – Activation



Votre balise est activée cliquez sur « Terminé »

Note:

Vous pouvez aussi suivre votre balise depuis
votre PC en vous rendant sur le site:
<https://www.ticatag.com>

Puis cliquer sur le bouton

CONNECT

En cas d'erreur, notre équipe support est à votre disposition en
leur envoyant un email à support@ticatag.com

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, TICATAG SAS déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la declaration de conformité UE est disponible sur le site <https://ticatag.com/pages/certificat>

Adresse de contact pour l'UE :

TICATAG SAS - 2, rue Louis de Broglie - 22300 Lannion – France

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

