



MiVue™ J20



Guide de l'utilisateur

mio™
all about you

Révision: R00
(07/2024)

Déclaration de non-responsabilité

Les captures d'écran contenues dans ce manuel peuvent différer entre les différents systèmes d'exploitations et les différentes versions de logiciel. Il est conseillé de télécharger le dernier Manuel de l'utilisateur de votre produit sur le site Web de Mio™ (www.mio.com).

Les caractéristiques et les documents peuvent être modifiés sans préavis. MiTAC ne garantit pas l'absence totale d'erreurs dans le présent document. MiTAC ne saurait être tenu responsable de tout dommage encouru directement ou indirectement suite à des erreurs, omissions ou divergences entre l'appareil et les documents.

Remarques

Certains modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

En fonction du modèle spécifique acheté, il se peut que la couleur et l'apparence de votre appareil et des accessoires ne corresponde pas exactement aux schémas contenus dans le présent document.

MiTAC Europe Ltd.
The Pinnacle, Station Way, Crawley RH10 1JH, UK
MiTAC Europe Ltd. Sp. Z o. o, Oddział w Polsce
ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, Poland


Table des matières

Introduction à la caméra embarquée.....	3
MiVue J20	3
Insertion de la carte mémoire	4
Formater une carte.....	4
Se connecter	6
MiVue Pro.....	6
Configuration d'une connexion WIFI	6
Utilisation de MiVue Pro	7
Mise à jour de votre caméra embarquée.....	7
Utilisation de la caméra embarquée dans un véhicule	8
Précautions d'utilisation et notifications.....	8
Montez la caméra embarquée.....	9
Fonctionnement des boutons et indicateur LED	11
Enregistrement en mode conduite	13
Enregistrement continu	13
Enregistrement d'événements.....	13
Réglages du système	15
Enregistrement vidéo	15
Système	15
Pour plus d'informations.....	16
Entretien de l'appareil.....	16
Mesures de sécurité	17
Mentions réglementaires (CE).....	17
WEEE.....	19

Introduction à la caméra embarquée

① Les captures d'écran et les autres présentations qui illustrent ce manuel, peuvent être différentes des écrans et présentations réels du produit actuel.

MiVue J20

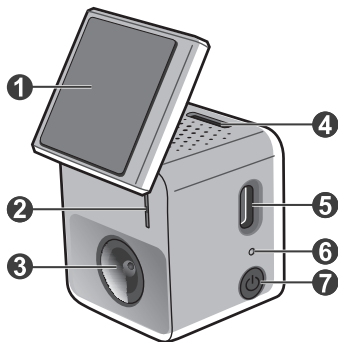

- ① Support de montage
- ② Microphone
- ③ Objectif de la caméra
- ④ Logement de la carte mémoire
- ⑤ Connecteur USB-C
- ⑥ Voyant d'état
- ⑦ Bouton de fonction

Insertion de la carte mémoire

① MITAC ne garantit pas que le produit sera compatible avec des cartes MicroSD de tous les fabricants


① L'emplacement de la carte mémoire ne prend pas en charge le changement à chaud. Insérez la carte mémoire avant de mettre sous tension votre Mio. NE retirez PAS la carte mémoire pendant l'enregistrement. Il vous est conseillé d'éteindre l'appareil avant de retirer la carte mémoire.

Vous devez insérer une carte mémoire (non fournie) avant de démarrer l'enregistrement. Cet appareil prend en charge les cartes mémoire Speed Class 10 d'une capacité comprise entre 16 et 128 Go. Vous devez utiliser des cartes MicroSD séparées pour l'enregistrement et le stockage de données ordinaires.

Insérez la carte mémoire avant de mettre sous tension votre Mio. NE retirez PAS la carte mémoire pendant l'enregistrement. Il vous est conseillé d'éteindre l'appareil avant de retirer la carte mémoire.

Tenez la carte MicroSD par les bords et insérez-la délicatement dans l'emplacement comme présenté sur l'illustration. N'exercez pas de pression au centre de la carte mémoire.

Pour retirer une carte, poussez doucement le bord supérieur de celle-ci vers l'intérieur pour l'éjecter, puis retirez-la de la fente en la tirant vers l'extérieur.

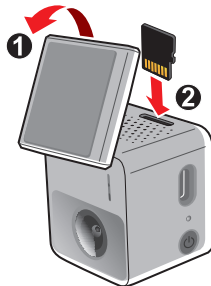

Formater une carte

Avant de commencer à enregistrer, veuillez formater la carte mémoire pour éviter les dysfonctionnements causés par des fichiers non créés par la caméra embarquée.

Si vous devez formater une carte mémoire (toutes les données seront effacées):

1. Utilisez l'application MiVue Pro pour formater une carte mémoire  >
Paramètres > Formater carte SD.
2. Appuyez trois fois sur le bouton de ' fonction.

Se connecter

MiVue Pro

① L'application MiVue Pro est compatible avec les appareils iOS 9.0 (et au-delà) et Android 5.0 (et au-delà). MiTAC ne garantit pas la compatibilité du produit avec les smartphones de tous les fabricants. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles pour chaque modèle.

L'application MiVue Pro vous permet de visualiser, partager et sauvegarder les vidéos enregistrées sur une caméra embarquée MiVue via WIFI. Recherchez « MiVue Pro » sur le Apple Store ou sur le Google Play Store pour télécharger gratuitement l'application MiVue Pro.

Configuration d'une connexion WIFI

① La connexion WIFI entre votre Mio et votre smartphone ne permet pas d'accéder à Internet.

① En l'absence de connexion à MiVue Pro, le WIFI se désactive automatiquement après 60 secondes d'inactivité. Vous pouvez également le désactiver manuellement en appuyant une fois sur le bouton de fonction.

La fonction WIFI vous permet de connecter la caméra embarquée à votre smartphone. Vous pouvez activer manuellement le WIFI en sélectionnant. Sur votre caméra embarquée, appuyez sur le bouton de fonction pour activer le WIFI. Le voyant WIFI s'allume en bleu lorsque le mode WIFI est activé.

Sur votre smartphone, suivez les étapes pour configurer la connexion WIFI.

1. Assurez-vous d'avoir activé la fonction WIFI sur le smartphone.
2. Ouvrez l'application MiVue Pro et appuyez sur l'icône "+".
3. Sélectionnez votre modèle dans la liste des appareils puis appuyez sur **Sélectionner le WIFI**.
4. Sélectionnez le SSID de l'appareil (MiVue_ xxxx) et saisissez le mot de passe du réseau (mot de passe par défaut : 1234567890).

5. Appuyez sur **Terminé** pour établir la connexion WIFI.

Utilisation de MiVue Pro

1. **Vue en direct:** Permet d'afficher la vue en direct de la caméra embarquée.
2. **Paramètres** Permet de configurer les paramètres de l'appareil.
3. **Carte SD:** Permet de parcourir les fichiers enregistrés sur la carte SD de l'appareil.
4. **Informations:** Permet d'afficher les informations de l'appareil.
5. **Accueil:** Permet de retourner à la page principale de l'appli.
6. **Explorateur de fichiers:** Permet de parcourir les fichiers téléchargés dans l'appli.
7. **Infos de l'appli:** Permet de modifier l'emplacement de stockage de l'appli et d'effectuer des mises à jour du firmware.



Mise à jour de votre caméra embarquée

MITAC peut parfois vous proposer différentes mises à jour logicielles (y compris le firmware de l'appareil de sécurité et les données audio). Vous pouvez mettre à niveau les données via les mises à jour OTA de l'application MiVue Pro. Lorsque les nouvelles données seront disponibles, il vous sera demandé de mettre à niveau les données à l'ouverture de l'application. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la mise à jour.

Utilisation de la caméra embarquée dans un véhicule

Précautions d'utilisation et notifications

- Ne manipulez pas l'appareil en conduisant. L'usage de ce produit n'altère en rien la responsabilité du conducteur. Cette responsabilité inclut l'observation de toutes les règles et réglementations requises pour éviter les accidents, les blessures ou les dégâts matériels.
- Veillez à placer la caméra embarquée à un endroit approprié, afin de ne pas gêner la visibilité du conducteur ou le déploiement des airbags.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne bloque l'objectif de la caméra et qu'aucun matériel réfléchissant ne soit placé près de l'objectif. Veuillez garder l'objectif propre.
- Si le pare-brise de la voiture est teinté, il peut avoir un impact sur la qualité d'enregistrement.
- Pour assurer des enregistrements de la plus haute qualité, nous vous conseillons de placer la caméra embarquée près du rétroviseur.
- Sélectionnez un emplacement approprié pour installer l'appareil dans un véhicule. Ne placez jamais l'appareil à un endroit susceptible de gêner la visibilité du conducteur.
- Le système étalonnera automatiquement l'accéléromètre de l'appareil lors du démarrage. Pour éviter le dysfonctionnement de l'accéléromètre, allumez toujours l'appareil APRÈS l'avoir monté dans le véhicule correctement.


Montez la caméra embarquée

Assurez-vous que votre voiture est garée sur un terrain plat. Suivez les instructions afin d'installer en toute sécurité votre caméra embarquée et sa caméra vue arrière dans un véhicule.


1. Avant de fixer le support de l'appareil sur le pare-brise, il est conseillé de nettoyer le pare-brise avec de l'alcool isopropylique et de s'assurer que la zone d'installation est exempte de poussière, d'huile et de graisse.



2. Posez le film électrostatique sur le pare-brise, puis installez le support sur le film électrostatique.

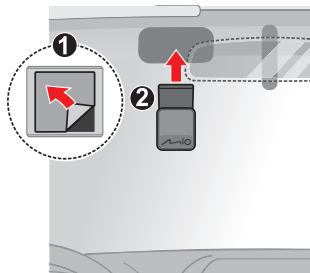


3. Branchez l'adaptateur d'alimentation du véhicule sur l'allume-cigare. Dirigez les câbles à travers le plafond et la colonne en A afin de ne pas gêner la conduite. Veillez à ce que l'installation du câble n'interfère pas avec les airbags du véhicule ou autres fonctions de sécurité.

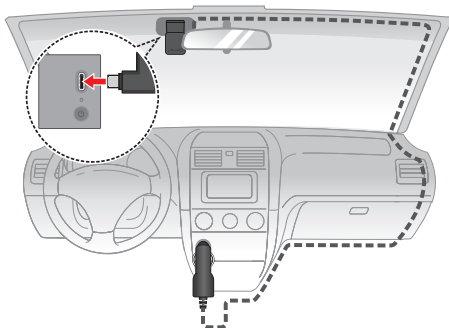

4. Connectez la caméra embarquée à MiVue Pro via le WIFI et utilisez la fonction Vue en direct de l'application pour ajuster l'angle de vue de la caméra embarquée. Lors du réglage de l'angle de montage, assurez-vous que le point de vue de la caméra est parallèle avec le niveau du sol, et que le ratio terre / ciel est proche de 50/50.

- ① L'image vidéo peut être tournée de 180 degrés en utilisant MiVue Pro. Veuillez consulter le paragraphe « Personnaliser les réglages » pour plus d'informations.
- ① La mise en place des dispositifs et des câbles peut varier en fonction du modèle de véhicule. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, contactez un installateur qualifié (tels que le personnel de service du véhicule) pour assistance.

Fonctionnement des boutons et indicateur LED

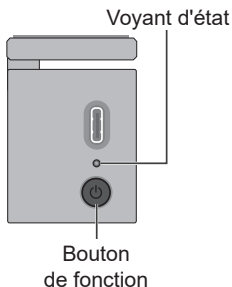

Fonction	Bouton d'opération
Allumer l'appareil	Appuyez une fois sur le bouton de fonction (lorsque l'appareil est éteint)
Active/Désactive le WIFI	Appuyez une fois sur le bouton de fonction (lorsque l'appareil est allumé)
Activer/désactiver l'enregistrement audio	Appuyez deux fois sur le bouton de fonction
Formater carte SD	Appuyez trois fois sur le bouton de fonction
Restaurer les paramètres du système aux réglages d'usine	Appuyez cinq fois sur le bouton de fonction
Éteindre l'appareil	Maintenez le bouton de fonction enfoncé pendant trois secondes

① L'appareil s'allume ou s'éteint également automatiquement lorsque le moteur du véhicule démarre ou s'arrête, respectivement.

Indicateur DEL	État de l'appareil
	Enregistrement normal en cours
	Enregistrement d'événement en cours
	WIFI activé
	L'appareil est connecté à un smartphone via WIFI
	Erreur de l'appareil / carte mémoire non détectée
	Formatage de la carte SD / mise à jour du firmware de l'appareil

Enregistrement en mode conduite

① Assurez-vous que la caméra embarquée est connectée à une source d'alimentation afin que le système s'allume pour commencer l'enregistrement.

Enregistrement continu

Par défaut, l'enregistrement démarre juste après la mise en marche de la caméra embarquée.

L'enregistrement sera divisé en plusieurs clips vidéos temporaires et il ne s'arrêtera pas entre les clips vidéos. Lorsque votre carte mémoire est remplie d'enregistrements continus, l'appareil va automatiquement poursuivre l'enregistrement en écrasant les fichiers existants les plus anciens de la catégorie. Les enregistrements continus se trouvent dans la catégorie « Normal » pour la lecture des fichiers.

Enregistrement d'événements

Par défaut, si un événement survient, tel qu'un impact soudain, une conduite à vitesse élevée, un virage trop abrupt ou un accident, l'accéléromètre va commander à la caméra embarquée de commencer à faire un enregistrement « d'urgence ».

① Vous pouvez modifier le niveau de sensibilité de l'accéléromètre via MiVue Pro. Veuillez consulter le paragraphe « Personnaliser les réglages » pour plus d'informations.

Si un événement a été détecté dans les 30 premières secondes d'un enregistrement, le fichier vidéo actuel ainsi que le fichier enregistré immédiatement avant l'enregistrement actuel sont copiés dans le dossier Event. Si un événement est détecté après les 30 premières secondes d'enregistrement, la vidéo en cours continue d'être enregistrée pendant 30 secondes supplémentaires avant

d'être copiée dans le dossier Event. Lorsque votre carte mémoire est remplie d'enregistrements, l'appareil va automatiquement poursuivre l'enregistrement en écrasant les fichiers existants les plus anciens de la catégorie.

Réglages du système

Ouvrez l'application MiVue Pro sur le smartphone connecté. Appuyez sur  > **Paramètres** pour personnaliser les paramètres système de la caméra embarquée.

Enregistrement vidéo

- **Long clip vid:** Règle la longueur de chaque clip vidéo pour un enregistrement continu.
- **Fréquence:** Règle la fréquence (**50 Hz / 60 Hz**) pour qu'elle corresponde à la fréquence de scintillement de l'alimentation électrique locale lors de l'enregistrement.
- **EV:** Définit le niveau d'exposition adapté pour ajuster la luminosité de l'image.
- **Accéléromètre:** Modifiez le niveau de sensibilité du G-sensor, pour permettre le déclenchement automatique des enregistrements d'urgence lorsque l'enregistrement en continu est en cours.
- **Enregistrer son:** Définit si vous souhaitez inclure des sons dans les enregistrements.
- **Vidéo inversée:** Retourne l'image de la caméra de 180 degrés si l'appareil doit être monté à l'envers.

Système

- **Son de bienvenue:** Active ou désactive les sons de notification pendant le démarrage.
- **Volume:** Ajuste le volume sonore.
- **Formater carte SD:** Formate une carte mémoire (Toutes les données seront effacées).
- **Rest par déf:** Restaurer les paramètres du système aux réglages d'usine.

Pour plus d'informations

Entretien de l'appareil

Un bon entretien de l'appareil garantit un fonctionnement sans problème et réduit le risque d'endommagement.

- Gardez l'appareil à l'abri d'une humidité excessive et de températures extrêmes.
- Ne laissez pas l'appareil en plein soleil ou exposé à un fort rayonnement ultraviolet pendant de longues périodes.
- Ne placez rien au-dessus de l'appareil et ne laissez tomber aucun objet sur celui-ci.
- Ne laissez pas tomber l'appareil et protégez-le de tout choc important.
- Ne soumettez pas l'appareil à de brusques changements de température. Cela pourrait provoquer un phénomène de condensation à l'intérieur de l'unité et endommager l'appareil. Si cela venait à se produire, laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau.
- N'essayez jamais de démonter, réparer ou de modifier l'appareil de quelque manière que ce soit. Un démontage, une modification ou tout autre tentative de réparation risquerait d'endommager l'appareil, de causer des blessures ou des dommages matériels et annulera toute garantie.
- Ne rangez ni ne transportez de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs avec votre appareil, des pièces ou des accessoires de celui-ci
- Pour décourager les tentatives de vol, ne laissez pas l'appareil et les accessoires en évidence dans un véhicule non gardé.
- Une surchauffe peut endommager l'appareil.
- Température de fonctionnement: -10°C to 60°C; Température de stockage: -20°C ~ 70°C.

Mesures de sécurité

- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec l'appareil. L'utilisation de tout autre type de chargeur risque d'entraîner un mauvais fonctionnement et/ou représenter un danger.
- Le présent produit est conçu pour être accompagné d'une unité d'alimentation CERTIFIÉE et marquée « source d'alimentation limitée » avec une vitesse de sortie de 5 V cc / 2,0 A ou plus.
- N'utilisez pas le chargeur dans un environnement très humide. Ne touchez jamais le chargeur quand vous avez les mains ou les pieds mouillés.
- Veillez à laisser une ventilation adéquate autour du chargeur lorsque vous l'utilisez pour faire fonctionner l'appareil ou charger la batterie. Ne recouvrez pas le chargeur avec du papier ou d'autres objets susceptibles de réduire le refroidissement. N'utilisez pas le chargeur quand il se trouve à l'intérieur d'une mallette de transport.
- Branchez le chargeur sur une prise de courant appropriée. La tension exigée est indiquée sur le boîtier du produit et/ou sur l'emballage.
- N'utilisez pas le chargeur si le cordon est endommagé.
- N'essayez pas de réparer vous-même l'unité. Aucune des pièces se trouvant à l'intérieur ne nécessite d'entretien. Remplacez l'unité si elle est endommagée ou exposée à une humidité excessive.

Mentions réglementaires (CE)

À des fins d'identification réglementaire : La MiVue J20 porte le numéro de modèle N753.



Les produits avec le marquage CE sont conformes à la directive relative aux équipements radioélectriques (RED) (2014/53/UE) publiée par la Commission de la Communauté européenne.

La conformité à ces directives implique le respect des normes européennes suivantes:

EN IEC 62311:2020

EN 50665:2017

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)

ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09)

ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications effectuées par l'utilisateur et de ses conséquences, susceptibles de changer la conformité du produit à l'étiquetage CE.

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

- Gamme de fréquences de fonctionnement: 2412 - 2472MHz
- Puissance de sortie maximale: 19.4dBm

Déclaration de conformité

Par la présente, MiTAC déclare que ce N753 répond à l'ensemble des exigences et autres dispositions de la Directive 2014/53/EU.

WEEE



Ce produit ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager ordinaire, conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE – 2012/19/EU). Au lieu de cela, il doit être éliminé en le retournant au point de vente ou en l'apportant à un point de collecte municipal pour le recyclage.

Informations sur la conformité au Royaume-Uni

Par la présente, MiTAC déclare que cet appareil est conforme à la réglementation sur les équipements radioélectriques (Radio Equipment Regulations 2017).