TnB FMCTO3JACK

DESCRIPTION

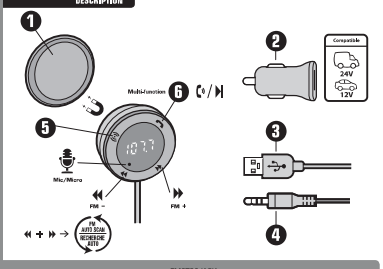

EN USE

I – Installation :

- Take the magnetic disk (1), remove the plastic cover on the back and stick it on the desired location in your vehicle.
- Place the FM transmitter on the magnetic disk (1).
- Plug the charger (2) in the cigarette lighter of your car and the USB cable (3) into the USB charger port.
- Connect your device by plugging in the jack cable (4) into the headphone jack of your device.

II – Searching for available frequencies

1) Switch on your car radio

2) To begin an automatic search for available frequencies: press and maintain ◀◀ and ▶▶ until you see "SCAN" flashing on the screen.

3) When this stops on an available frequency, all you have to do is transfer the same frequency on your car stereo.

You can also do a manual frequency search: Use short and quick pushes on ◀◀ and ▶▶ to decrease or increase frequencies by 0.1 MHz. To increase speed, press and hold down the buttons.

You can also choose from a pre-selected list of 10 default frequencies by pressing briefly on ⏎.

Once you have selected a frequency, transfer it to the car stereo.

III – Use:

1) To control the music playlist:

Next track: Double click on (6) (Functionality not compatible with all devices)

Play / Pause : briefly press on (6)

2) To handle a call :

The FM transmitter is equipped with a microphone. Hence, you can use it as a hands free device.

Hang up / Answer: briefly press on (6)

To ignore a call: Press on (6) for more than 2 seconds

Voice commands: If you have no ongoing call, press and hold (6) for more than 2 seconds (Functionality not compatible with all devices)

You can also control these features directly from your device.

IMPORTANT SAFETY ADVICE

- Try to pair supply and with your device must correspond to its original specifications.
- Never use your device in the rain, in a wet environment or close to taps or other sources of water.
- Never place an inflammable object, explosive substance or dangers as objects close to your device.
- Only use the accessories and connectors supplied. The use of any other type of accessory not specifically designed for the purpose may cause irreparable damage to your device.
- Only use and keep your device in an environment where the temperature is between 0°C and 40°C.
- Keep your device out of the reach of children.
- Do not dismantle your device or try to repair it you self.
- Do not use your device if it has been subject to impact or damage.
- To avoid any risk of electrocution, disconnect your device from the mains power supply and any other device before cleaning it, or if you are not using it.

NEED HELP?

Customer satisfaction is important to us, you may contact us at info@nedcom.com maintenance, repair or product information, consult our website www.tnbcom.

Characteristics

FM Transmitter	Car charger
USB Input: 5V, USB / max 0,2A	Input: 12V/24V – max 0,20A
Transmission frequency: = 87.5 – 107.9 MHz	Output: 5V USB – max 2,4A.
Broadcast: <5m	
Connectors: = 3,2mm / 1,2m cable USB / 1,2m cable	

FR UTILISATION

I – Installation :

- Retirez le disque aimanté (1), enlevez le protecteur plastique au dos et collez-le à l'endroit souhaité dans votre véhicule.
- Placez le transmetteur FM sur le disque aimanté (1).
- Branchez le chargeur (2) sur l'allume-cigares de votre véhicule puis le câble USB (3) sur le port USB du chargeur.
- Connectez votre appareil en branchant le câble Jack (4) sur la prise casque de votre appareil.

II – Recherche de fréquences libres :

1) Allumez votre autoradio.

2) Pour lancer la recherche automatique de fréquences libres: appuyez simultanément sur ◀◀ et ▶▶ jusqu'à ce "SCAN" apparaît sur l'écran.

3) Quand cela s'arrête sur une fréquence libre, vous avez alors à la réaccorder la même fréquence sur votre autoradio.

Vous pouvez également faire une recherche manuelle de fréquences : appuyez par brèves pressions sur ◀◀ et ▶▶ pour décrémenter ou monter les fréquences par tranche de 0.1 MHz. Pour accélérer, maintenez les boutons.

Vous pouvez aussi choisir parmi une présélection de 10 fréquences par défaut en appuyant brièvement sur ⏎.

Lorsque vous avez sélectionné une fréquence, reprenez-la sur votre autoradio.

III – Utilisation :

1) Pour contrôler la lecture de la musique:

Piste suivante : Double-clic sur (6) (Fonctionnalité non compatible avec toutes les appareils)

Lecture / Pause : appui court sur (6) ⏎

2) Pour gérer un appel:

Le transmetteur FM est équipé d'un micro. Vous pouvez donc l'utiliser comme kit mains libres.

Décrocher / raccrocher: appui court sur (6) ⏎

Refuser un appel: appuyez plus de 2 secondes sur (6) ⏎

Commandes vocales: Si vous n'avez pas d'appel en cours, appuyez plus de 2 secondes sur (6) ⏎ (fonctionnalité non compatible avec tous les appareils)

Vous pouvez également contrôler ces fonctionnalités directement depuis votre appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- La alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques d'origine strictement prévues.
- Ne l'exposez pas à la pluie, ni à des lieux humides, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager irrémédiablement votre appareil.
- Utilisez et conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 40°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- Ne l'exposez pas à un choc ou à des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.

BESOIN D'AIDE ?

Votre satisfaction est notre priorité, vous pouvez nous joindre à l'adresse contact@nedcom.com. En cas de réparation, informations ou mises à jour de produit, consultez notre site Internet : www.tnb.com.

Caractéristiques

Transmetteur FM	Chargeur allume-cigare
Entrée : USB 5V / 0,3A max	Entrée: 12/24V – 0,40A max.
Fréquences de transmission = 87,5 – 107,9 MHz	Sortie: USB 5V – 2,4A max.
Portée: <5m	
Connecteurs = Jack 3,2mm / 1,2m cable USB / 1,2m cable	

ES USO

I – Instalación:

- Retire el disco protector del dorso del soporte magnético (1) y pégalo en el lugar del coche que desea.
- Coloque la radio FM sobre el soporte magnético (1).
- Conecte el cargador (2) en la toma de mechero del coche y el cable USB (3) en el puerto USB del cargador.
- Para conectar el dispositivo conecte el cable Jack (4) en la toma de auriculares del aparato.

II- Búsqueda de frecuencias libres:

1) Encienda la radio de coche.

2) Para la búsqueda automática de frecuencias libres, pulse simultáneamente ◀◀ y ▶▶ hasta visualizar "SCAN" parpadeando en la pantalla.

3) Cuando ente en búsqueda en una frecuencia libre, vuelva a sintonizar la misma frecuencia a la radio de coche.

También puede realizar una búsqueda manual de frecuencias: pulse brevemente los botones ◀◀ y ▶▶ para subir o bajar de frecuencia en intervalos de 0.1 MHz. Para acelerar, mantenga pulsados los botones. ⏎.

Asimismo, puede seleccionar entre una preselección de 10 frecuencias por defecto pulsando brevemente en ⏎.

Una vez seleccionada una frecuencia, sintonícela a su radio de coche.

III- Modo de empleo:

1) Controlar la reproducción de música:

Pista siguiente: doble clic sobre (6) (función no compatible con todos los dispositivos)

Reproducción / Pause: pulse brevemente (6) ⏎

2) Gestión de llamadas:

La radio FM dispone de un micrófono. Por consiguiente, se puede emplear como kit manos libres.

Descolgar / colgar: pulse brevemente (6) ⏎

Rechazar una llamada: mantenga pulsado (6) ⏎ durante más de 2 segundos

Mandos vocales: si no hay una llamada en curso, pulse ⏎ durante más de 2 segundos (función no compatible con todos los dispositivos)

También puede controlar estas funciones directamente desde su dispositivo.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Utilice con su dispositivo únicamente la fuente de alimentación que aparece en las inicaciones originales.
- No sumerja su dispositivo en líquidos.
- No coloque objetos inflamables, substancias explosivas u objetos de ignición cerca del dispositivo.
- Utilice únicamente los accesorios y conectores suministrados. El uso de cualquier otro tipo de accesorio que no sea aquel diseñado específicamente para este dispositivo puede causar daños irreparables.
- Use y guarde su dispositivo únicamente en ambientes en los que la temperatura esté entre +0°C y +40°C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- No intente desmontar o reparar el dispositivo usted mismo.
- No use el dispositivo si ha sufrido daños.
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la corriente y de cualquier otro aparato antes de limpiar o cuando no lo esté usando.

¿NECESITA ASISTENCIA?

Nos tomamos en serio la satisfacción de nuestros clientes. Puede contactar con nosotros en el teléfono con tales cuestiones de mantenimiento reparaciones o información acerca de nuestros productos, vóle nuestra página web www.tnb.com.

Características

Radio FM	Cargador mechero
Entrada: USB 5 V / 0,2 A max.	Entrada: 12/24 V – 0,05 A max.
Frecuencias de transmisión = 87,5 – 107,9 MHz	Salida: USB 5 V – 1,2 A max.
Alcance: < 5 m	
Conectores = Jack 3,5 mm / 1,8 m cable USB / 1,2 m cable	

IT UTILIZZO

I – Installazione:

- Attenere il disco magnetico (1), togliere la protezione in plastica dal retro e incollarlo nel luogo desiderato all'interno del veicolo.
- Posizionare il trasmettitore FM sul disco magnetico (1).
- Collegare il caricatore (2) all'accendisigari del veicolo e il cavo USB (3) nella porta USB del caricatore.
- Collegare il dispositivo collegando il cavetto Jack (4) nella presa auricolare del dispositivo.

II – Ricerca delle frequenze libere:

1) Accendere l'autoradio.

2) Per lanciare la ricerca automatica delle frequenze libere: premere contemporaneamente su ◀◀ e ▶▶ finché la vista "SCAN" che lampeggia sullo schermo.

3) Quando si ferma su una frequenza libera, allora occorre solo riportare la stessa frequenza sull'autoradio.

Eseguendo, inoltre, una ricerca manuale delle frequenze: premere brevemente su ◀◀ e ▶▶ per cambiare frequenza a distanza di 0.1 MHz. Per accelerare tenere i pulsanti premuti.

Eseguendo, inoltre, scegliere tra la preselezione di 10 frequenze di default, premendo brevemente su ⏎.

Quando avete selezionato una frequenza, riportarla sull'autoradio.

III – Uso:

1) Per controllare la lettura di musica:

Traccia successiva: doppio click su (6) (funzionalità non compatibile con tutti i dispositivi)

Play / Pause: premere brevemente su (6) ⏎

2) Per le chiamate:

Il trasmettitore FM è dotato di microfono, e quindi possibile utilizzarlo come kit hands-free.

Rispondere / riagganciare: premere brevemente su (6) ⏎

Rifiutare una chiamata: premere più di 2 secondi su (6) ⏎

Comandi vocali: se non ci sono chiamate in corso premere per più di 2 secondi su (6) ⏎ (funzionalità non compatibile con tutti i dispositivi)

È possibile controllare queste funzionalità direttamente dal dispositivo.

CONSIGLI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

- Collegare esclusivamente dispositivi dotati di operazioni a energia, nei confronti.
- Non immergete mai il dispositivo in un liquido.
- Non posizionare mai oggetti infiammabili, sostanze esplosive o oggetti pericolosi accanto all'apparecchio.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori e i connettori in dotazione. Dotazioni di qualsiasi altro tipo di accessori non studiati specificatamente per questo scopo può causare danni irreparabili al dispositivo.
- Utilizzare e conservare il dispositivo esclusivamente a una temperatura ambientale compresa tra +0°C e +40°C.
- Tenete lontano dalla portata dei bambini.
- Non smontare il dispositivo o cercare di ripararlo da soli.
- Non sottoporre un dispositivo danneggiato.
- Per ai Tarantelli di scossa elettrica, scollegare il dispositivo dall'alimentazione e qualsiasi altra apparecchiatura prima di effettuare la pulizia in caso di inutilizzo.

ASSISTENZA E SUPPORTO

La soddisfazione dei clienti è importante per la nostra azienda. È possibile contattarci all'indirizzo info@nedcom.com. Per manutenzione, riparazioni o informazioni sui prodotti, consultare il nostro sito Web www.tnb.com.

Caracteristicas

Trasmisitore FM :	Cargadores accendegari
Ingresso: USB 5V / 0,2A max	Ingresso: 12/24V – 0,05A max.
Frequenze di trasmissione = 87,5 – 107,9 MHz	Uscita: USB 5V – 1,2A max.
Portata: <5m	
Connettori = Jack 3,2mm / 1,2m cavo USB / 1,2m cavo	

DE GEBRAUCH

I – Installierung:

- Nehmen Sie die Magnetscheibe (1), entfernen Sie der Plastikschutz auf der Rückseite und kleben Sie sie an den gewünschten Ort in Ihrem Fahrzeug.
- Legen Sie den FM-Sender auf die Magnetscheibe (1).
- Stecken Sie den Ladegerät (2) in den Eingang des Zigarrenanzünders Ihres Fahrzeugs, dann den USB-Kabel (3) in den USB-Anschluss.
- Verbinden Sie Ihr Gerät, indem Sie den 4-Klinkenstecker (4) in die Steckdose des Kopfhörers Ihres Gerätes stecken.

II – Suche nach freien Frequenzen:

1) Stellen Sie Ihr Autoradio an.

2) Um die automatische Suche nach Frequenzen zu starten, drücken Sie gleichzeitig auf ◀◀ und ▶▶ bis auf dem Display ein "SCAN" blinkt.

3) Wenn dieser bei einer freien Frequenz anhält, brauchen Sie nur noch dieselbe Frequenz auf Ihrem Autoradio einstellen.

Sie können die Frequenzen auf manuell suchen: Drücken Sie kurz auf ◀◀ und ▶▶ um in 0,1 Mhz Schritten die Frequenzen herunter- oder hochzugehen. Zum Beschleunigen halten Sie die Knöpfe gedrückt.

Sie können auch unter einer Vorauswahl von 10 standardmäßigen Frequenzen wählen, indem Sie kurz auf ⏎ drücken.

Wenn Sie eine Frequenz ausgewählt haben, übertragen Sie sie auf Ihr Autoradio.

III – Gebrauch:

1) Um die Wiedergabe Ihrer Musik zu kontrollieren:

Nächster Titel: Doppelclick (6) kurz auf (6) ⏎ (Funktionalität nicht mit allen Geräten kompatibel)

Play / Pause: kurz auf (6) ⏎ drücken

2) Um einen Anruf zu tätigen:

Der FM-Sender ist mit einem Mikrofon ausgestattet, Sie können ihn also wie eine Freisprechanlage benutzen.

Abnehmen / auflegen: kurz auf (6) ⏎ drücken

Einen Anruf abweisen: mehr als 2 Sekunden auf (6) ⏎ drücken

Sprachbefehle: Wenn Sie keinen Anruf tätigen, drücken Sie mehr als 2 Sekunden auf (6) ⏎ (Funktionalität nicht mit allen Geräten kompatibel)

Sie können die Funktionen auch direkt von Ihrem Gerät kontrollieren.

NL GEBRUIK

I – Installatie:

- Neem de magneetschijf (1), verwijder de plastic beschermring aan de achterkant en kleef er op de gewenste plaats in uw wagen.
- Breng de FM-transmitter op de magneetschijf (1) aan.
- Koppel de lader (2) aan de ingang van de sigarettenaansteker van uw wagen en daarna de USB-kabel (3) op de USB-aan van de lader.
- Sluit uw toestel aan door de gekoppelde kabel te steken in de hoofdtelefoonaansluiting van uw toestel.

II – Zoeken van vrije frequenties:

1) Zet uw autoradio aan.

2) Om een automatisch zoeken van vrije frequenties te starten, drukt u gelijktijdig op ◀◀ en ▶▶ tot "SCAN" frequent aan/uit verschijnt.

3) Wanneer deze stopt op een vrije frequentie, dient u enkel deze frequentie op uw autoradio aan te bieden.

Uit uit de frequenties, zoals manueel zoeken: druk kort op ◀◀ en ▶▶ om de frequenties met een stuk van 0.1 Mhz naar boven of naar beneden te doen gaan. Om sneller te zoeken houdt u de knoppen ingedrukt.

Uit uit, een keuze uit een preselectie van 10 default frequenties door kort op ⏎ te drukken.

Nu de selectie van een frequentie kort u haar naar uw autoradio overzetten.

III – Toepassing:

1) Om het afspelen van de muziek te beheren:

Volgend spoor: dubbel klik op (6) (functionaliteit niet met alle toestellen compatibel)

Afspelen / Pauze: druk kort op (6) ⏎

2) Om een oproep te beantwoorden:

De FM-transmitter is met een microfoon uitgerust. U kunt hem dus als handenvrije set gebruiken.

Afnemen / inhakken: druk kort op (6) ⏎

Een oproep weigeren: druk langer dan 2 seconden op (6) ⏎

Stembedieningen: indien u niet in gesprek bent, druk u langer dan 2 seconden op (6) ⏎ (functionaliteit niet met alle toestellen compatibel)

U kunt deze functionaliteiten ook rechstreks vanuit uw toestel beheren.

BELANGRIJK VEILIGHEIDSADVIES

- De voeding van uw toestel moet overeenkomen met de oorspronkelijke specs.
- Stompt u uw apparaat niet in een liquiet.
- Plaats noch ontbrandbare voorwerpen, explosieg materiaal of zoiets of andere gevaarlijke voorwerpen in de buurt van je apparaat.
- Gebruik enkel de meegeleverde connectors en accessoires. Het gebruik van ander type accessoire niet specifiek voor het dit toestel kan ernstige schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Bewaar en gebruik je apparaat enkel in een omgeving waar de temperatuur tussen +0°C en +40°C is.
- Houd je apparaat, t.d.v. kuur, van kinderen.
- Haal je toestel niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren.
- Gebruik uw apparaat niet als het is beschadigd.
- Om de kans op elektrocutie te vermijden, je apparaat steeds van het stopcontact en van andere apparaten ontkoppelen voor je het reinigt of als je het niet gebruikt.

HULP NODIG?

Klanten tevredenheid is belangrijk voor ons. U mag ons via info@nedcom.com aanschakelen voor onderhoud, reparatie of product informatie, raadpleeg onze website www.tnb.com.

Caracteristicas

FM Ontvanger	Sigarettenaansteker
Ingang: USB 5V / 0,3A max	Ingang: 12/24V – 0,05A max.
Transmissiefrequenties = 87,5 – 107,9 MHz	Uitgang: USB 5V – 1,2A max.
Draagwijdte: <5m	
Connectoren = Jack 3,5mm / 1,8m kabel USB / 1,2m kabel	

PT UTILIZAÇÃO

I – Instalação:
• Aperte no disco magnético (1), remova a película de protecção na parte traseira e cole-o na lupa dentada dentro do seu veículo.
• Coloque o transmissor FM no disco magnético (1).
• Liguê o carregador (2) à tomada do isqueiro do veículo e depois ligue o cabo USB (3) a porta USB do carregador.
• Ligue o seu dispositivo ligando o cabo conector (4) à entrada de auscultadores do seu dispositivo.

II – Procura de frequências abertas:
1) Ligue o seu autorrádio.
2) Para iniciar a pesquisa automática de frequências livres, pressione continuamente em ⏮/⏭ (ou ver «Ok» a piscar no ecrã).
3) Assim que parar numa frequência livre, aperte tom de guardar a frequência no seu rádio.
Também pode fazer uma pesquisa manual de frequências: pressione algumas vezes, de forma breve, em ⏮/⏭ para avançar para uma ou para baixo nas frequências em escalas de 0.1 MHz. Para subir/baixar pressione e mantenha pressionado no botão.
Também pode escolher de uma lista de 10 frequências pedindo à lista brevemente em (5).
Quando tiver adquirido uma frequência, consulte-a no seu auto rádio.

III – Utilização:
1) Para controlar a reprodução da música:
Para seguinte: Clique duas vezes em (5) ⏭ (função não compatível com todos os dispositivos)
Reprodução / Pausa: breve pressão em (5) ⏯
2) Para gerir uma chamada:
O transmissor FM vem equipado com um microfone. Então, pode usá-la como um kit de mãos livres.
Atender / Desligar: clique brevemente em (5) ⏯
Rejeitar uma chamada: pressionar mais de 2 segundos em (5) ⏯
Conversa de voz: Se não tiver chamadas a decorrer, pressione em (5) ⏯ durante mais de 2 segundos (função não compatível com todos os dispositivos)

Pode também consultar nossa resumos dinâmicos actuais de seu dispositivo.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
• A Retro dispositivo não é seguro como dispositivo de segurança ou para emergências médicas.
• Nunca mergulhe o aparelho em água.
• Nunca coloque um objeto inflamável, substância explosiva ou objeto pontiagudo perto de seu dispositivo.
• Utilize apenas os acessórios e conexões fornecidos. O uso de qualquer outro tipo de acessório pode não ser seguro e/ou danificar o seu dispositivo.
• Usar e manter o seu dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura estiver entre de +0°C e de +60°C.
• Mantenha o seu dispositivo fora do alcance das crianças.
• Não desmonte o dispositivo nem tente separá-lo sozinho.
• Não use o seu dispositivo enquanto estiver num veículo em movimento.
• Para evitar o risco de electrocução, desligue o dispositivo da rede de alimentação e de qualquer outro dispositivo antes de o limpar, ou se não o estiver a usar.

PRECISA DE AJUDA?
A satisfação dos clientes é importante para nós. Para obter mais detalhes, consulte-nos através do email info@tnb.eu.com. Para garantia, reparação ou informações sobre o produto, consulte-nos no site: www.t-nb.com.

Características

Transmissor FM	Carregador de isqueiro
Entrada: USB 5V / 0.38 mAx.	Entrada: 12/24 V ~ 0.03 A max.
Frequência de transmissão = 87.5 a 107.9 MHz	Saída: USB 5 V ~ 1.2 A max.
Alcance <3m	
Conectores = Áudio: ø 3.5mm / cabo com 1.2m	USB / cabo com 1.2m

CS POUŽITÍ

I – Instalace:
• Uchopte magnetický disková držák (1), odstraňte plastový kryt na zadní straně a přilepte ho na podlahová rohož vašeho vozidla.
• Umístěte FM vysílač na magnetický disková držák (1).
• Připojte nabíječku (2) do zásuvky zigaretového zapalováče vašeho auta a pak USB kabel (3) do portu USB nabíječky.
• Připojte zařízení zapojením kabelu s jackem (4) do konektoru sluchátek vašeho zařízení.

II – Vyhledávání volných frekvencí:
1) Zapněte autorádio.
2) Pro automatické vyhledávání volných frekvencí stiskněte opakovaně ⏮/⏭ až dokud neuvidíte na obrazovce blikat nápis „SCH".
3) Když se zastaví na volné frekvenci, uložte tuto frekvenci na vašem autorádiu.
Můžete také provést ruční vyhledávání frekvencí: krátce stiskněte ⏮/⏭ pro zvýšení nebo snížení frekvencí o 0,1 MHz. Pokud chcete vyhledávání ukončit, podržte tlačítka stisknutá.
Krátkým dotykem na (5) můžete vybrat z výběru 10 vychozích frekvencí.
Jakmile jste si vybrali frekvenci, uložte ji na vašem autorádiu.

III – Použití:
1) Ovládání přehrávání hudby:
Další skladba: Dvakrát klikněte na (5) ⏭ (funkce není kompatibilní se všemi zařízeními)
Přehrávání/Pozastavení: krátký stisk (5) ⏯
2) Ovládání hovoru:
FM vysílač je vybaven mikrofonem. Můžete jej použít jako hlasitý odposlech.
Přijetí hovoru/ukončení hovoru: krátký stisk (5) ⏯
Odmítnutí hovoru: stisknete na více než 2 sekundy (5) ⏯
Hlasové přívěsky: Pokud nemáte probíhající hovor, stiskněte na déle než 2 sekundy (5) ⏯ (funkce není kompatibilní se všemi zařízeními)

Tyto funkce lze také ovládat přímo z vašeho zařízení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Spojení které je používáno se nikterým mu nemůže odpovídat jeho původním požadavkům.
• Ikdyž nepoužíváte zařízení do kapsičky.
• Ikdyž nepoužíváte vyhněte se předmětu, vybuchnou (ikku nebo nebezpečný předmět do blízkosti zařízení.
• Používejte pouze dodaný příslušenství a konektory. Použití jiného typu příslušenství, které není výrobcem doporučeno může způsobit nesprávnou funkci vašeho zařízení.
• Zařízení používejte a uchovávejte v prostředí, ve kterém se teplota pohybuje mezi +0 °C a +60 °C.
• Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.
• Zařízení nerozebírejte a nepokoušejte se ho opravit.
• Nepoužívejte při řízení vozidla.
• Abyste zabránili jakémuli úrazu elektrickým proudem, před čištěním nebo pokud ho nepoužíváte, odpojte zařízení z elektrické sítě nebo od jiného zařízení.

POTŘEBUJETE POMOC?
Spokojenost zákazníka je pro nás důležitá. Máte-li dotazy, kontaktujte nás na info@tnb.eu.com. Informace o záruce, opravě nebo o produktech najdete na naší webové stránce: www.t-nb.com.

Vlastnosti

FM vysílač	Nabíječka do auta
Vstup: USB 5 V/0.38 mAx.	Vstup: 12/24 V ~ 0.03 A max.
Výstupní frekvence = 87.5 až 107.9 MHz	Výstup: USB 5 V ~ 1.2 A max.
Dosah <5 m	
Konektory = Jack 3.5 mm / délka kabelu USB 1.2 m	

HU HASZNÁLAT

I – Felszerelés:
• Fogja kézbe a mágneses tartót (1), távolítsa el a hátoldalon lévő műanyag védőfóliát, és ragassza a kívánt helyre a gépkocsiban.
• Helyezze az FM adóadót a mágneses tartóra (1).
• Csatlakoztassa a töltőt (2) a gépkocsi szivargyújtójába, majd az USB kábel (3) a USB töltő bemenetébe.
• A kapcsolódási csatlakoztatókábel (4) segítségével a jack kábel (4) a készülékhez tartozó fejhallgató bemenetébe.

II – Szabad frekvenciák keresése:
1) Kapcsolja be az autórádió.
2) A szabad frekvenciák automatikus keresésének indításához tartsa nyomva egyszerre a ⏮/⏭ gombokat, amíg az „SCH" felirat villogni nem kezd a kijelzőn.
3) Amikor a rendszer megtalálja a szabad frekvenciát, csupán be kell állítania ugyanezt a frekvenciát az autórádión is.
Frekvenciakeresés manuálisan: a billentéssel egy ízben nyomja meg röviden a ⏮/⏭ gombokat, a frekvencia 0,1 MHz-es lépésekben növekszik vagy csökken. Amennyiben folyamatosan tartja nyomva a gombot, a keresés folyamatosan fut.
Az (5)-ös gomb révén megnyomásával 10 előre beállított alapértelmezett frekvencia közül is választhat.
Egy frekvencia kiválasztását követően állítsa be ugyanezt a frekvenciát az autórádióra.

III – Használat:
1) A zenelejátszás vezérlése:
Következő dal: a (5)-ös ⏭ gomb kétszeri megnyomása (ez a funkció nem kompatibilis minden készülékkel)
Lejátszás / Szünet: a (5)-ös ⏯ gomb rövid megnyomása.
2) Egy hívás kezelése:
Az FM adóadó egy beépített mikrofonnal rendelkezik. Ennek köszönhetően kihangosítóként is használható.
Hívás fogadása / bontása: a (5)-ös ⏯ gomb rövid megnyomása
Hívás elutasítása: a (5)-ös ⏯ gomb nyomva tartása 2 másodpercnél hosszabb ideig
Hangvezérlés: Ha nincs folyamatban hívás, akkor tartsa nyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig a (5)-ös ⏯ gombot (ez a funkció nem kompatibilis minden készülékkel)

A funkciókat közvetlenül a vezetőn keresztül is vezérelheti.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Ideiglenek které je používáno se nikterým mu nemůže odpovídat jeho původním požadavkům.
• Ikdyž nepoužíváte zařízení do kapsičky.
• Ikdyž nepoužíváte vyhněte se předmětu, vybuchnou (ikku nebo nebezpečný předmět do blízkosti zařízení.
• Používejte pouze dodaný příslušenství a konektory. Použití jiného typu příslušenství, které není výrobcem doporučeno může způsobit nesprávnou funkci vašeho zařízení.
• Zařízení používejte a uchovávejte v prostředí, ve kterém se teplota pohybuje mezi +0 °C a +60 °C.
• Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.
• Zařízení nerozebírejte a nepokoušejte se ho opravit.
• Nepoužívejte při řízení vozidla.
• Abyste zabránili jakémuli úrazu elektrickým proudem, před čištěním nebo pokud ho nepoužíváte, odpojte zařízení z elektrické sítě nebo od jiného zařízení.

POTŘEBUJETE POMOC?
Spokojenost zákazníka je pro nás důležitá. Máte-li dotazy, kontaktujte nás na info@tnb.eu.com. Informace o záruce, opravě nebo o produktech najdete na naší webové stránce: www.t-nb.com.

Műszaki jellemzők

FM adóadó	Autós töltő
Bemenet: USB, max. 5 V / 0.38 A	Bemenet: max. 12/24 V ~ 0.03 A
Átviteli frekvencia = 87.5 - 107.9 MHz	Kimenet: USB, max. 5 V ~ 1.2 A
Hatótáv <5 m	
Csatlakozók = 3.5 mm-es jack / 1.2 méteres kábel USB / 1.2 méteres kábel	

SK POUŽITIE

I – Inštalácia:
• Uchopte magnetický disková držiak (1), odstráňte plastový kryt na zadnej strane a prilepte ho na podlahové rohože vašeho auta.
• Umiestnite FM vysielač na magnetický disková držiak (1).
• Zapojte nabíjačku (2) do zásuvky zigaretového zapaľovača vášho auta a potom USB kábel (3) do portu USB nabíjačky.
• Pripojte zariadenie zapojením kábla s jackom (4) do konektora slúchadiel vášho zariadenia.

II – Vyhľadávanie voľných frekvencií:
1) Zapnite autorádio.
2) Pre spustenie automatického vyhľadávania voľných frekvencií stačte nakonec ⏮/⏭ až kým neuvidíte na obrazovke blikať nápis „SCH".
3) Keď sa zastavíte na voľnej frekvencii, uložte tú frekvenciu na vašom autorádiu.
Môžete si tiež vykonať aj manuálne vyhľadávanie frekvencií: krátko stlačte ⏮/⏭ pre zvýšenie alebo zníženie frekvencie o 0,1 MHz. Ak chcete vyhľadávanie ukončiť, podržte tlačidlá stlačené.
Krátkym dotykom na (5) si môžete vybrať z výberu 10 vychodiskových frekvencií.
Akú máte túto vychodiskovú frekvenciu, uložte ju na vašom autorádiu.

III – Použitie:
1) Ovládanie prehrávania hudby:
ďalšia skladba: Dvakrát kliknite na (5) ⏭ (funkcia nie je kompatibilná so všetkými zariadeniami)
Prehrávanie/Pozastavenie: krátke stlačenie (5) ⏯
2) Ovládanie hovoru:
FM vysielač je vybavený mikrofónom. Môžete ho použiť ako hlasitý odposluch.
Prijatie hovoru/ukončenie hovoru: krátke stlačenie (5) ⏯
Odmietnutie hovoru: stlačte na dlhšie ako 2 sekundy (5) ⏯
Hlasové pokyny: Ak nemáte prebiehajúci hovor, stlačte na dlhšie ako 2 sekundy (5) ⏯ (funkcia nie je kompatibilná so všetkými zariadeniami)

Tieto funkcie môžete tiež ovládať priamo z vášho zariadenia.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• Nastavenia, ktoré je používané na zariadenie musí zodpovedať jeho pôvodným požiadavkám.
• Nikdy nie je nikoho zariadenie do kapsičky.
• Nikdy nie je nikoho vinný predmet, vybuchne (ikku alebo nebezpečný predmet do blízkosti zariadenia.
• Používajte iba dodané príslušenstvo a konektory. Použitie iného typu príslušenstva, ktoré nie je výrobcom odporúčané môže spôsobiť nesprávnu funkciu vášho zariadenia.
• Zariadenie používajte a uchovávajte v prostredí, v ktorom teplota pohybuje medzi +0 °C a +60 °C.
• Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.
• Zariadenie nerozoberajte a nepokúšajte sa ho opravovať.
• Nepoužívajte počas vedenia vozidla.
• Aby ste zabránili akému úrazu elektrickým prúdom, pred čistením alebo ak ho nepoužívate, odpojte zariadenie od elektrickej siete alebo od iného zariadenia.

POTREBUJETE POMOC?
Spokojnosť zákazníkov je pre nás dôležitá. Môžete nás kontaktovať na info@tnb.eu.com. Informácie o záruke, opravách alebo o produktoch nájdete na našej webovej stránke: www.t-nb.com.

Características

FM vysielač	Nabíjačka do auta
Vstup: USB 5 V / 0.38 max.	Vstup: 12/24 V ~ 0.3 A max.
Vysielacia frekvencia = 87.5 až 107.9 MHz	Výstup: USB 5 V ~ 1.2 A max.
Dosah < 5m	
Konektory = Jack 3.5 mm / 1.0 m kábel USB / 1.2 m kábel	

SV ANVÄNDNING

I – Installation:
• Ta fram den magnetiska skiver (1), ta bort skyddsfolien från baksidan och sätt fast den där du önskar på din bil.
• Sätt FM-sändaren på den magnetiska skiver (1).
• Koppla in laddaren (2) i cigarettändaren på din bil och sätt USB-kabeln (3) i en laddarens USB-port.
• Anslut din apparat genom att koppla i anslutnät-kabel (4) på utsagen för hörlurar på din apparat.

II – Sökning efter lediga frekvenser :
1) Slå igång din bilradio.
2) För att söka igång en automatisk sökning efter lediga frekvenser håller du knapparna ⏮ och ⏭ nedtryckta samtidigt ända tills du ser «Ok» blinka på skärmen.
3) När sökningen stannar vid en lediga frekvens behöver du bara lägra en sparma frekvens på din bilradio.
Du kan även gå en manuell sökning efter frekvenser : med korta tryck på ⏮ och ⏭ på de nästa och upp med 0,1 Mhz per tryck. För att dra igenom hitter du knapparna nedtryckta.
Du kan även välja bland 10 förvalda standardfrekvenser genom att klicka snabbt på (5).
När du har valt en frekvens anger du denna på din bilradio.

III – Användning :
1) För att kontrollera din musikfiler:
Nästanstycke spår : Dubbelklick på (5) ⏭ (denna funktion är ej kompatibel med alla apparater)
Läsare / Paus : kort tryck på (5) ⏯
2) För att skötta samtal:
FM-sändaren är försedd med en mikrofon. Därför kan du den använda den som handsfree.
Svara / Lägga på kort tryck på (5) ⏯
Avvisa ett samtal: hålla en (5) ⏯ mer 2 sekunder
Röstkommando: Om du inte har någon pågående samtal trycker du på (5) ⏯ i mer 2 sekunder (denna funktion är inte kompatibel med alla enheter)

Du kan även kontrollera dessa funktioner direkt från din apparat.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
• Den konfigurering som används med ej är att tillfredsställa mina de ursprungliga behoven.
• Dopp aldrig enheten i vatten.
• Placera aldrig någon brännbar föremål, explosiva ämnen eller vassa föremål nära enheten.
• Använd endast tillbehör och kopplingar som medföljer. Användning av andra typer av tillbehör, som inte är godkänd av tillverkaren kan orsaka irregularitet hos din produkt.
• Enheten får enbart användas och förvaras i temperaturer från +0 °C till +60 °C.
• Förvara enheten utom räckhåll för barn.
• Ta inte bort enheten och försök inte att reparera den på egen hand.
• Använd inte enheten om den är skadad.
• För att undvika risk för elchock, koppla bort enheten från elnätet och events, eller andra enheter innan du rengör den och när du inte använder den.

BEHÖVER DU HJÄLP?
Nöjda kunder är viktigt för oss. Du kan kontakta oss på info@tnb.eu.com. För ytterligt reparation och produktinformation, se vår hemsida: www.t-nb.com.

Egenskaper

FM-sändare	Laddare till cigarettändare
Ingång: USB 5V / 0.38 max	Ingång: 12/24 V ~ 0.03 A max.
Transmissionsfrekvens = 87.5 - 107.9 Mhz	Utgång: USB 5V ~ 1.2A max.
Räckvidd <5m	
Kopplingar = Jack 3.5 mm / 1.0m kabel USB / 1.2m kabel	

AR الإستعمال

التثبيت :
الاسطوانة من طين المغناطيسي وبين ثم قم بإلصاقه على الموقع المطلوب في سيارتك.(1)
(1) ضع الجهاز المرسل FM في حاملة المغناطيسي.
قم بوضع جهاز الإرسال أعلى الهاتف المحمول.
في المنزل و بالتالي USB (3) إلى منفذ USB للشحن
قم بتوصيل الشاحن (2) على مخرج زاوية السيارة.
كابل هاتف (4) على منفذ السماعة الخارجية للجهاز.
قم بتوصيل جهازك عن طريق توصيل
• البطاريات من الزمن متوفر

التجول وإيجاد الترددات:
1) قم بتشغيل الراديو.
2) من أجل البحث الآلي عن الترددات الحرة، اضغط على الزر ⏮ أو ⏭ حتى تلاحظ ظهور كلمة «Ok» تومض على الشاشة.
3) عند توقفك على تردد حر، احفظ هذا التردد على راديو سيارتك.
يمكنك أيضا البحث يدويا عن الترددات: اضغط بخفة على الأزرار ⏮ أو ⏭ لتقدم أو لرجوع على الترددات بسلم 0,1 ميغاهرتز. إذا ضغطت على الزر ⏮ أو ⏭ لمدة أطول، فإن التردد يتغير بسلسلة.
يمكنك أيضا البحث يدويا من 10 ترددات افتراضية من خلال الضغط لفترة وجيزة على (5).
يمكنك أيضا الاختيار من بين 10 ترددات افتراضية من خلال الضغط لفترة وجيزة على (5).
بمجرد الحصول على تردد، قم بإرساله إلى راديو سيارتك.

) - الاستخدام
1) لتحكم في ملفات الموسيقى:
التالي: اضغط مرتين على (5) ⏭ (هذه الوظيفة غير متوافقة مع جميع الأجهزة)
الاستئناف في مقطع الموسيقى / التوقف
تشغيل / إيقاف مؤقت: اضغط لفترة قصيرة على (5) ⏯
2) لتحكم في المكالمات
يمكنك استخدامه بمثابة مكبر للصوت كسماعة هاتف جوال
الرد على الاتصال: قم بالضغط مرة واحدة على (5) ⏯
الرفض: اضغط لفترة أطول من الثانية (5) ⏯
إنهاء المكالمة: الاستمرار في الضغط لمدة أطول من الثانية على (5) ⏯
اضغط لمدة أطول من الثانية على (5) ⏯ (هذه الوظيفة غير متوافقة مع جميع الأجهزة)
أوامر صوتية: إذا لم يكن لديك مكالمة جارية
يمكنك أيضا التحكم بهذه الميزات مباشرة من خلال جهازك.