THOMSON

Modèle **GPV1936BT**

Autoradio 2DIN multimédia Androïd

Note:

Veuillez lire ces instructions afin de savoir comment utiliser votre appareil correctement. Veuillez garder ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

CONTENUS

Informations générales.....1
Notice de sécurité.....2
Appareil et Accessoires.....3
Télé commande.....4
Fonctionnement De Base.....5
Branchement.....6
Menu Principal.....8
Instruction de paramètres.....9
Fonctionnement de la radio.....15
Lecture Musique 17
Lecture Multimédia.....18
Gestionnaire de fichiers.....19
Navigateur.....20
Fonctionnement Bluetooth.....21
Numérotation Bluetooth.....22
Répertoire Bluetooth.....23
Musique Bluetooth A2DP.....24
Dépannage.....25

INFORMATION GENERALE

Modèle	GPV1936BT
Caractéristiques générales	7 "écran LCD W / haute définition 1024 * 600 Radio FM / AM à deux bandes Navigation intégrée 4 * 50W max / sortie haut-parleur Commande au volant Bluetooth intégré avec fonction A2DP
Écran TFT	1024*600pixel
Alimentation	DC 12V
USB	2.0
Température de fonctionnement	>-10°C, <+55°C
Puissance de sortie maximale	4*50W Max
Taille	170.5X96.5X41cm
Poids	environ 2.2kg
Support compatible	
Fichiers vidéo	AVI / MP4 / MPEG4 / XVID
Fichiers audio	MP3
Fichiers image	JPG/BMP/GIF/PNG

Fréquences bluetooth : 2402 - 2480 Mhz - max 10mW
FM / 87.5 MHz - 108 MHz, AM : 531 - 1620 Khz
Fusible : 12V - 15A

NOTICE DE SECURITE

Veuillez lire et comprendre les informations de sécurité suivantes avant d'utiliser cet appareil.
Le fusible doit être remplacé par une personne qualifiée.
Suivez les lois et règlements de la circulation et ne regardez pas le programme ou actionner l'appareil lorsque vous conduisez, pour éviter les accidents (à l'exclusion des passagers).
L'installation doit être faite par une personne qualifiée. Ne pas démonter ni réparer l'appareil sans autorisation pour éviter les dommages et les accidents. Veuillez concter le fabricant de votre voiture pour plus de détails.
Ne placez pas l'appareil dans un environnement humide ou de l'eau pour éviter les chocs électriques, les dommages et le feu dus à un court-circuit.
Rappel : Lorsque vous installez le produit, évitez que des objets métalliques afin d'éviter les court-circuits et d'endommager l'appareil.

Pour votre sécurité et celle des autres, ne regardez pas les programmes et ne faites pas fonctionner l'appareil lorsque vous conduisez.
Rappel : La fonction de moniteur de support doit être utilisée comme moyen auxilliaire. Nous ne sommes pas responsables des accidents.

APPAREIL ET ACCESSOIRES

Appareil 	Télécommande
Cable d'alimentation 	Cable GPS
Anneau de garniture 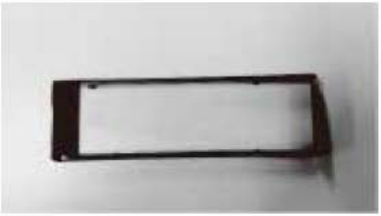	Vis
Manuel CE THOMSON Modèle GPV1936BT Autoradio 2DIN multimédia Android 12:00 Note: Veuillez lire ces instructions afin de savoir comment utiliser votre appareil correctement. Veuillez garder ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.	Demi-manchon / Sangle de montage / Clé 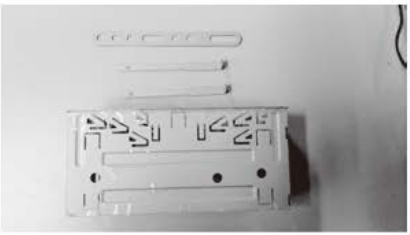

TÉLÉCOMMANDE

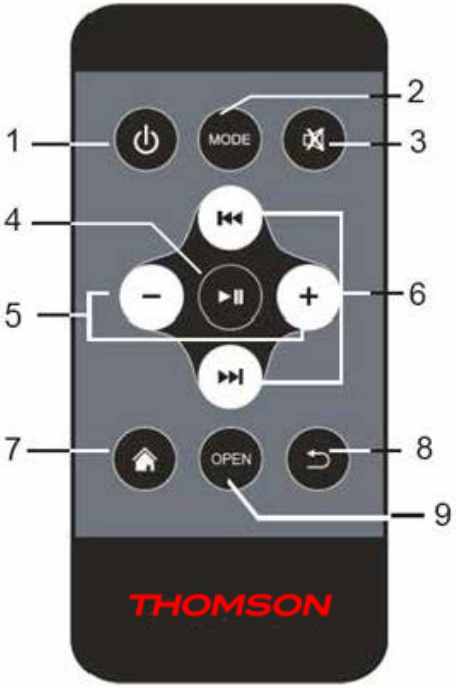

1. TURN ON / OFF: Appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil
2. MODE: Appuyez pour changer le mode de l'appareil.
3. Touche MUTE: Appuyez pour mettre l'appareil en sourdine et appuyez à nouveau pour rétablir le volume.
4. Play / Pause
5. Touche VOLUME UP / DOWN: Appuyez pour régler le volume et le volume.
6. En mode / USB: appuyez pour choisir la chanson précé dente / suivante.
   Sous le menu de liste de musique, ppuyez sur pour choisir la page PRE / NEXT.
   Sous le mode RADIO: appuyez pour rechercher la fréquence vers l'avant / l'arrière.
7. Touche Home: Appuyez sur la touche home pour revenir à l'interface d'accueil ou à l'unité sous n'importe quel mode.
8. Touche Retour: Appuyez sur la touche de retour pour revenir à la dern ière couche du répertoire, puis returnez à l'interface Android.
9. Faites s'étirer l'écran ou retournez dans l'unité principale.

FONCTIONNEMENT DE BASE

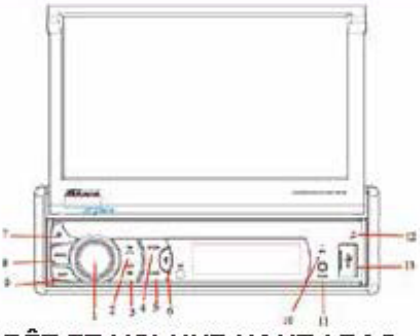

1. **MARCHE / ARRÊT ET VOLUNE HAUT / BAS**
   Appuyez longuement pour allumer / éteindre l'appareil.Appui court pour activer la fonction MUTE et couper la sortie audio. Appuyez à nouveau pour restaurer le son. Tourner pour ajuster levolume de sortie vers le haut ou le bas.
2. **PRENDRE DES APPELS:** prendre les appels téléphoniques prove nant de Bluetooth. Cela signifie des chansons précédentes dans un autre mode.
3. **HANG UP:** raccrochez les appels provenant de Bluetooth. Dans un autre mode, cela signifie les chansons suivantes.
4. **OUVRIR:** Faites s'étirer l'écran ou retournez dans l'unité principale.
5. **BAND:** Pour le changement de bande radio.
6. **Réglage de l'angle:** 3 pas vers le haut ou le bas.
7. **Accueil:** Appuyez sur la touche home pour revenir à l'interface d'accueil ou à l'unité sous n'importe quel mode.
8. **Mode:** Appuyez pour changer de mode de l'appareil.
9. **NAVI:** appuyez pour entrer en mode NAVIGATION.
10. **MIC**: trou du récepteur
11. **AUX:** prise d'entrée 3,5 mm avant
12. **RST:** Appuyez sur le bouton de réinitialisation lorsque la machine est arrêtée
13. **SLOT USB**

BRANCHEMENT

THOMSON **Autoradio GPS** GPV1936BT

FM: 87.50-108.00MHz **AM: 531-1620KHz** **ATTENTION : +12V DC masse négative**

Bluetooth : 2402 - 2480 MHz Max 10W

Schéma de câblage

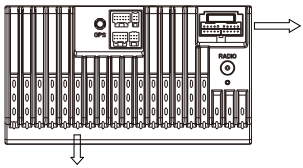



Connecteur A
1. HP arrière gauche (-)
2. HP arrière gauche (+)
3. HP avant gauche (-)
4. HP avant gauche (+)
5. HP avant droit (+)
6. HP avant droit (-)
7. HP arrière droit (+)
8. HP arrière droit (-)
9. SWC-KEY2
10. NC
11. Amplificateur de puissance. Contrôle de sortie
12. Sortie automatique de l'antenne
13. Parking
14. Reverse
15. Mémoire +12V
16. GND
17. +12V clé de contact
18. Eclairage
19. SWC-KEY1
20. NC

Connecteur B
4. GND (noir)
5. AV IN (blanc)
6. GND (noir)
7. AV IN VIDEO (jaune)
8. AV IN (rouge)
9. R-CAMERA (jaune)

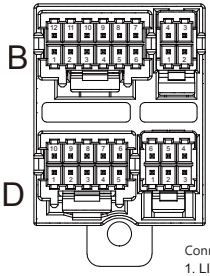

Connecteur D
1.MIC-(noir)
2.USB_DM (blanc)
3.GND(noir)
4.USB_DM (blanc)
5.GND(noir)
6.USB_5V(rouge)
7.USB_DP (vert)
8.MIC+(jaune)
9.USB_DP (vert)
10.NC

Connecteur E
1. LINE OUT SUBWOOFER(jaune)
2. LINE OUT FRONT L(blanc)
3. LINE OUT FRONT R(rouge)
4. LINE OUT REAR R(violet)
5. LINE OUT REAR L(orange)
6. GND(noir)

12V
Fusible 15A - 4X50W max.

DPA Europe «Gildo Pastor Center» 7 Rue Gabian,
98000 MONACO dpa-europe.com

1. Indiquez l'heure actuelle de l'unité.
2. Montrer la date de la fin

3. Interface radio

4. Interface Bluetooth

5. Interface BT

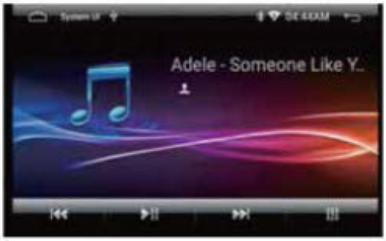

6. Interface Musique

7.Interface video

8. Interface de navigation

HOME

Ajouter des icônes de bureau
Sur le tiroir de l'application, appuyez longuement sur une application ou un widget et le périphérique se positionne sur le bureau, puis faites glisser l'icône vers n'importe quel endroit du bureau.

Création de dossiers d'icônes
Pour créer un dossier sur les écrans principaux, faites simplement glisser une icône sur une autre icône, puis relâchez-la. Un nouveau dossier contenant les deux applications sera créé. Il apparaîtra comme un carré avec de petites icônes de vos applis

INTERFACE DES PARAMÈTRES

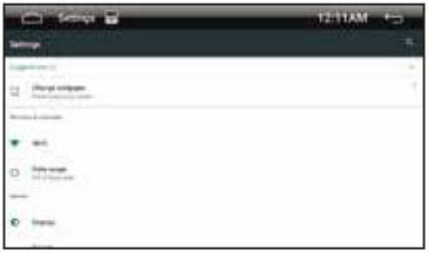

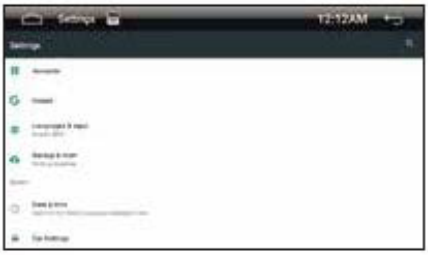

INTERFACE WIFI

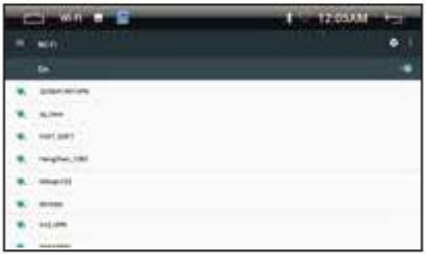

a. Appuyez sur "Wi-Fi" pour ouvrir la fonction Wi-Fi.
b. Appuyez sur le bouton ON / Off pour activer ou désactiver la fonction Wi-Fi
c. Cliquez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

Connexion Wi-Fi
Lorsque le réseau Wi-Fi n'est pas protégé, il se connecte automatiquement à l'appareil.
Pour des raisons de sécurité des informations, soyez prudent lorsque vous utilisez des sources Wi-Fi non protégées. Lorsque vous cliquez sur un réseau Wi-Fi protégé, une fenêtre apparaît pour saisir un mot de passe.Appuyez sur connect pour activer le wifi.

PARAMETRES (Cont.)

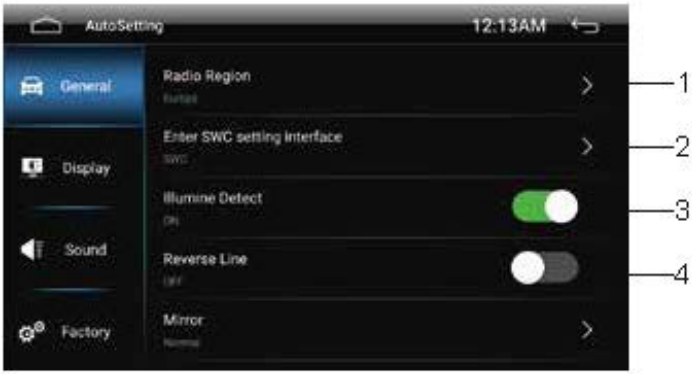

General
1. Appuyez sur pour choisir la région radio parmi les États-Unis / Europe / Europe / Europe de l'Est / Chine / Japon.
2. Menu de configuration SWC.
3. Détection Illumine: ON / OFF.
4. Ligne inversée: ON / OFF.

Son

Médium volume lorsque navi: réglez la voix sur le son Mute / Low / Middle / High une fois que vous transmettez des informations de navigation et que la source audio est en train de jouer;Médium volume en marche arrière: réglez la voix en mode sourdine / faible / moyenne / élevée une fois que vous signalez les informations de navigation et que la source audio est en cours de lecture;

Réglages d'usine

Touchez pour entrer dans le réglage d'usine, mot de passe: 0000

Entrez dans factory:

Mic Type: Touchez pour définir le type de micro, le micro intégré ou le micro externe. MIC intégré par défaut

AFFICHAGE

Touchez pour définir l'affichage

1. Appuyez sur pour régler le rétroéclairage.
2. Appuyez sur pour définir le papier peint comme vous le souhaitez à partir du stockage des papiers peints du système

DATE & HEURE

1. Touchez pour définir la date et l'heure comme temps net fourni par le travail / heure / heure fournies par le GPS.
2. Choisissez le fuseau horaire en fonction de votre localité.
3. Format 24 heures: ON / OFF

LANGUE & ENTREE

1. Appuyez sur pour définir la langue de l'OSD
2. Appuyez sur pour choisir les méthodes de saisie
3. Vous pouvez sélectionner 1 ou 82 méthodes de saisie, qui apparaîtront dans le clavier actuel. Choisissez 1 et définissez-le comme méthode de saisie par défaut.

STOCKAGE

Stockage interne: espace pour l'installation des applications (logiciel APK) SD externe: espace de stockage sur la carte SD amovible (si inséré)

SÉCURITÉ

Le menu de sécurité contient de nombreuses options utiles pour sécuriser votre téléphone intelligent et vos données.

EMPLACEMENT

Emplacement on / off:
Lorsque l'emplacement est activé, appuyez sur mode et définissez le mode de localisation: Haute précision / Économie de batterie / Appareil uniquement.

METTRE À JOUR

Touchez pour mettre à jour le système ou MCU

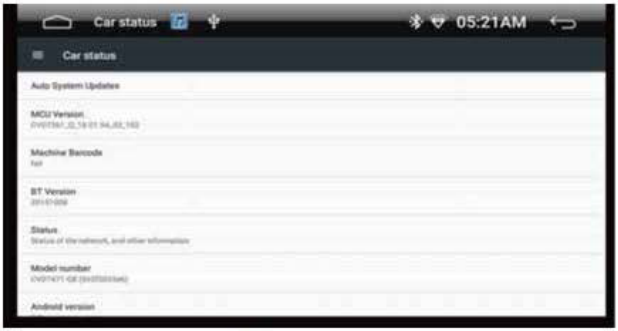

1. Appuyez sur la touche retour pour revenir à l'ancienne interface.
2. Affichez le mode actuel. Touchez ⌂ pour retourner en auto à la maison.
3. Appuyez longuement pour rechercher automatiquement en arrière. Appuyez brièvement pour revenir en arrière.
4. Appuyez longuement pour chercher en avant. Appuyez brièvement pour avancer dans l'étape.
5. Zone des stations préréglées (AM: 18 stations; FM: 54 stations), appuyez longuement pour enregistrer la station actuelle.
6. Changement de bande: Cliquez pour changer de bande entre FM1 / FM2 / FM3 / AM1.
7. Appuyez sur pour rechercher des stations, lancez la recherche pendant un moment et continuez à rechercher la suivante, puis répétez cette opération. Enfin, retour aux stations d'origine.
8. Changement entre AS et PS.
9. EQ: Appuyez pour régler l'effet audio.
10. RDS: Touchez pour accéder au menu de configuration RDS. vous pouvez choisir le type de programme que vous souhaitez écouter: actualités, sports, informations, etc.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

1. TA (annonce de trafic)

ON: Lorsque TA est activé, la radio recherche automatiquement les stations de trafic. Après la recherche d'un staton, l'écran affiche «TP» uniquement lorsque les informations sur le trafic sont diffusées.

OFF: Appuyez sur le bouton [TA] pour fermer la fonction TA.

2. AF (fréquence automatique)

Touchez le bouton pour activer / désactiver AF. La fonction AF est activée, lorsque les signaux de la station reçue deviennent faibles, la radio ajuste automatiquement les autres fréquences. Lors de la réception d'une annonce d'urgence, l'écran affiche un message d'avertissement.

3. PTY (Type de programmation)

Les utilisateurs peuvent rechercher une station en fonction des types de programmes.

EQ MENU

1. Déplacez-vous de haut en bas pour choisir le mode de lecture audio:

USER / JAZZ / CLASSIC / ROCK POP / LIVE / DANCE. Et USER est le mode par défaut.

2. Appuyez sur pour configurer l'effet audio.

1. Barre de fonction identique au menu de lecture vidéo.
2. Appuyez sur et vous verrez l'image suivante pour choisir le fichier.
3. Informations ID3 de la musique en cours de lecture, telles que le nom du chanteur, le style de musique, le nom de la musique, etc.
4. Présenter la lecture d'un / nombre total de musique.
5. EQ: Entrez dans le mode EQ.

a. Barre de fonctions identique au menu de lecture audio.
b. Menu de liste de musique: monter et descendre pour choisir la musique à jouer
c. Les fichiers de musique sont triés par liste de chansons / liste d'albums / liste d'art, appuyez sur les icônes et vous verrez les fichiers musicaux correspondants; Dossier: affiche le nom du fichier.

LECTURE MEDIA

1. PREV: Appuyez pour choisir la vidéo précédente.
2. PLAY / PAUSE: Touchez pour commencer à jouer. Et appuyez à nouveau sur l'icône pour mettre en pause la lecture.
3. NEXT ONE: Appuyez sur pour choisir la vidéo suivante.
4. Présenter en jouant un / total des numéros de vidéo.
5. Temps total de lecture de la vidéo.
6. All Loop Play / SINGLE Loop Play / Lecture aléatoire.
7. Appuyez sur et vous verrez l'image suivante pour choisir le fichier.

a.Appuyez sur pour afficher les fichiers dans Flash / USB / SD.
b. Appuyez sur pour lancer la lecture de la vidéo en cours.
c. Menu de liste de vidéos: identique au menu de liste de musique. Appuyez 2 fois et vous verrez le clavier suivant pour choisir le fichier

Touchez pour entrer le nom du fichier et rechercher des informations. Appuyez sur pour lancer la recherche. Appuyez sur pour supprimer des informations.

b. Appuyez ici pour créer un nouveau dossier / Trier les fichiers / Voir les fichiers.

c. Appuyez sur "Tout cocher" pour choisir tous les fichiers.

d. Choisissez les fichiers et supprimez-les de SD / USB / Flash.

e. Copier les fichiers de collage sur flash / SD.

F. Couper les fichiers à partir de flash / SD.

g. Collez les fichiers sur flash / SD.

NAVIGATEUR

a. Appuyez sur pour fermer la fenêtre.
b. Appuyez sur pour ajouter / copier une fenêtre.
c. Appuyez ici et vous verrez le clavier, entrez le site Web correctes informations, appuyez sur pour entrer. Appuyez sur pour supprimer les informations erronées.

Lorsque le signal Internet est faible et que la page Web ne se charge pas, appuyez sur "" dans le menu pour essayer de charger à nouveau la page Web. Il existe de nombreuses options avancées utiles dans "".

Fonctionnement Bluetooth

Cliquez sur l'icône BT et entrez dans l'interface de la fonction Bluetooth:

Zone de fonction:

a. Cliquez et voyez le clavier de numérotation, les utilisateurs peuvent composer le numéro. et faire des appels téléphoniques.

b. Cliquez pour voir le répertoire téléphonique Bluetooth.

c. Cliquez pour voir l'historique des appels Bluetooth.

d. Menu de configuration Bluetooth par défaut.

Menu de réglage Bluetooth:

a. ON / OFF: Active / désactive le Bluetooth.
b. Réponse automatique: Permet d'activer ou de désactiver automatiquement la fonction d'écoute des appels.
c. Connexion automatique: Permet de connecter automatiquement les périphériques les plus proches ayant déjà été connectés avant de les allumer.
Remarque: Nom du périphérique Bluetooth: **THOMSON-BT**
Mot de passe: 0000

Numérotation Bluetooth

1. Touchez pour appeler.
2. Indique le numéro que vous appuyez et appuyez sur pour le supprimer s'il est incorrect.
3. Zone clé

APPEL BLUETOOTH

1. Appuyez sur pour raccrocher les appels téléphoniques
2. Appuyez sur pour sortir la touche numérique.
3. Touchez pour mettre l'appareil en sourdine
4. Touchez pour parler via Bluetooth ou les smartphones

REPERTOIRE BLUETOOTH

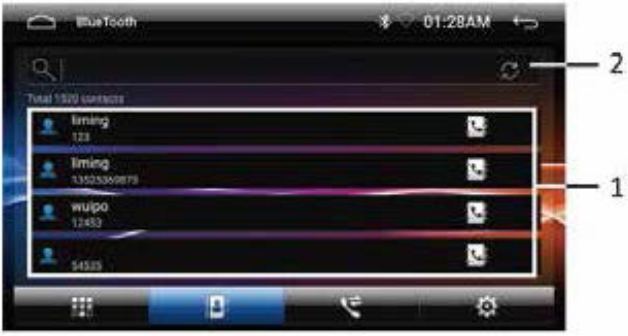

1.Déplacez-vous de haut en bas pour rechercher un numéro de téléphone.
2. Touchez pour entrer le nom et rechercher le numéro de téléphone voulu

HISTORIQUE APPELS BLUETOOTH

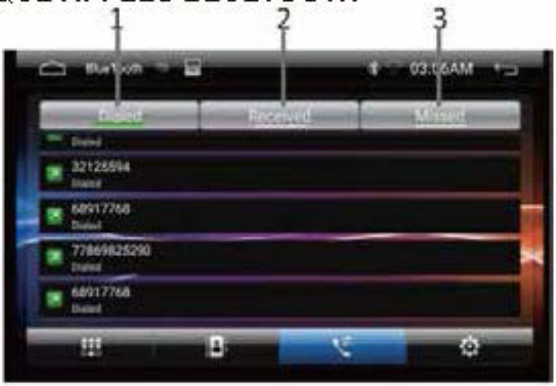

1. Touchez pour afficher le numéro de téléphone composé
2. Touchez pour afficher le numéro de téléphone reçu.
3. Touchez pour afficher les appels manqués

Musique Bluetooth

1. PREV: Appuyez pour choisir la musique précédente.
2. PLAY / PAUSE: Touchez pour commencer à jouer. Et appuyez à nouveau pour faire une pause.
3. NEXT ONE: Appuyez pour choisir la musique suivante.
4 EQ: Aller au mode EQ.

Table 1 : General problems

Problème	Cause	Action Corrective
L'unité ne s'allume pas	Fusible radio grillé	Installer un nouveau fusible avec une évaluation correcte
	Fusible de batterie de voiture grillé	Installer un nouveau fusible avec une évaluation correcte
	Opération illégale	Appuyez sur le bouton RESET
Le toucher de l'écran est insensible	Le lieu de l'écran tactile est décalé	Allez dans le menu de configurationet réglez l'étalonnage
Pas de sortie audio	Mauvaise connexion de sortie audio	Vérifier le câblage et corriger
	VOLUME 0	Montez le Volume
	Mauvaise connexion MUTE	Vérifier le câblage et la connexion
	Speaker endommagé	Changer de haut-parleur
Faible sortie audio	Volume réglé trop bas	Montez le Volume
Mauvaise qualité sonore ou distorsion	Puissance nominale des haut-parleurs non compatible avec l'appareil	Connectez le haut-parleur approprié
Pas d'image GPS	L'image n'a pas été modifiée pour le GPS	Passer au système GPS

Table 2 : Tuner

Problème	Cause	Action Corrective
Recherche de station faible	L'antenne automatique n'est pas complètement étendue	Connectez correctement l'antenne automatique
	La fonction LOCAL est activée	désactiver la fonction LOCAL

Note : dans le but d'améliorer continuellement nos produits, les spécifications sont sujets à des modifications sans information au préalable. Poids etr dimensions sont des informations approximatives. Thomson ne peut pas être tenue responsable d'éventuelles informations contradictoires ou incorrectes dans ce manuel.

Par la présente **DPA Europe** «Gildo Pastor Center» 7 Rue Gabian 98000 MONACO, déclare que ce produit GPS1936BT est en conformité avec les exigences essentielles de la directive RED 2014/53/EU. La déclaration de conformité est disponible sur le site http://www.dpa-europe.com/declarations-de-conformite

DPA Europe
«Gildo Pastor Center»
7 Rue Gabian,
98000 MONACO
dpa-europe.com